

OriHime 利用マニュアル



パッケージに入っているもの

「1週間お試し短期プランかんたんスタートパック」以外のプランでは、iPad・モバイルWi-Fiは、同梱されておりません。



- ・OriHime本体
- ・AC電源アダプタ
- ・USBケーブル
- ・マイク

- ・iPad本体
- ・電源ケーブル
- ・電源アダプタ

- ・モバイルWifi本体
- ・ACアダプタ
- ・クレードル
- ・USB接続ケーブル
- ・セットアップマニュアル

目次

1. OriHimeの起動 → P.4
2. OriHimeの終了 → P.5
3. ゲストの追加方法 → P.7
4. 操作画面について → P.9
5. OriHime再設定の方法 → P.67
6. トラブルシューティング → P.69

■OriHimeの起動

- WifiをONにします。

WiFiはOriHime設置側においてください

- OriHimeを起動させます

- 電源につなぎます。
- マイクをつなぎます。
- 胸のランプが点灯します。

※約1分ほどかかる場合があります。

※OriHimeの右手下にある緑のランプが点灯していれば電源は入っています。

- iPadをONにします。

iPadは操作側で使用できます。



■操作アプリでOriHimeの操作を開始

→こちらはP.9～を参照ください。

■OriHimeの終了

OriHimeの電源を落とす際は、OriHime右手下のボタンを押してください。
再起動する際は、再度右手下のボタンを押してください。



■その他の機能

●背中ボタンについて

①呼び出し機能


OriHimeの背中にあるボタンを押すと OriHimeの目が光り操作者へ呼び出し通知を送ることができます。

②リフレッシュ機能

OriHimeの背中ボタンを長押し(8秒~10秒程度)することで、OriHimeが未ログイン状態へとリフレッシュすることが可能です。

OriHime再設定の際にご利用ください。

*** 再設定はやむを得ない場合のみご利用ください。
お客様でログイン設定していただくことになります。**

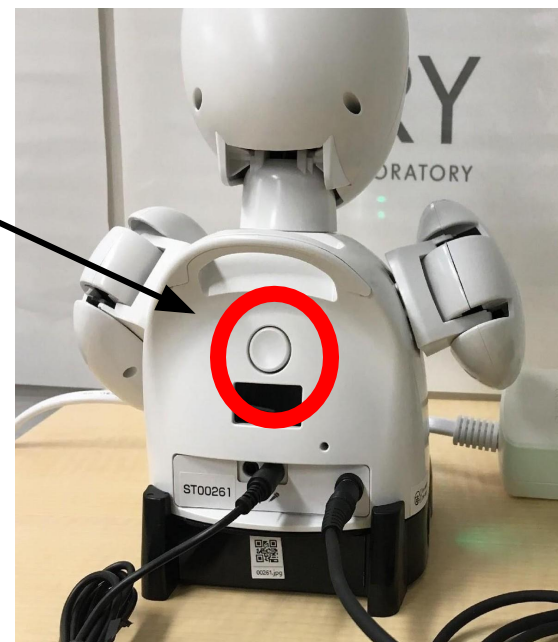

■一台のOriHimeを複数の操作者で利用する (ゲストを追加する)

1台のOriHimeに同時に複数人が
入ることはできません。

佐藤さん




鈴木さん



高橋さん



〇〇拠点

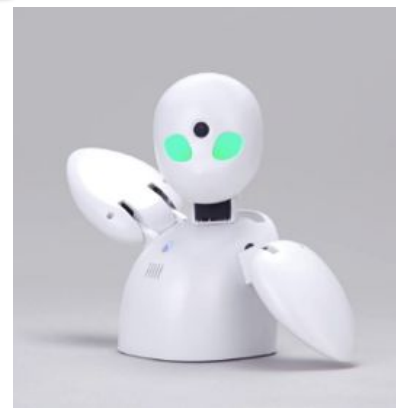

■ゲストの追加方法

①設定アプリのログインを押した状態で、「ゲスト」を押します




②新しいゲストオペレーターを押します



③「2時間有効なゲスト」または「5時間有効なゲスト」を選択



④ゲスト操作者ができるので、IDとパスワードを操作者に伝える

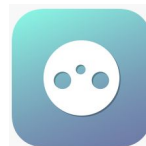

→このIDとパスワードは
操作作用アプリのログイン時に使用し
ます。

【OriHime操作方法】



- iPhone,iPad操作方法・・・ P.10
- Android操作方法・・・ P.31
- PC(Windows,Mac)操作方法・・・ P.49

1. iPhone, iPad用




■準備

●操作アプリのダウンロード

OriHimeBizアプリケーションをまだお持ちでない場合、AppStoreから”OriHimeBiz Contoller”で検索し、アプリをダウンロードしてください。

●操作アプリの起動

OriHimeBizアプリケーションのアイコンです。OriHimeBizを始めるには、このアイコンをタップしてください。

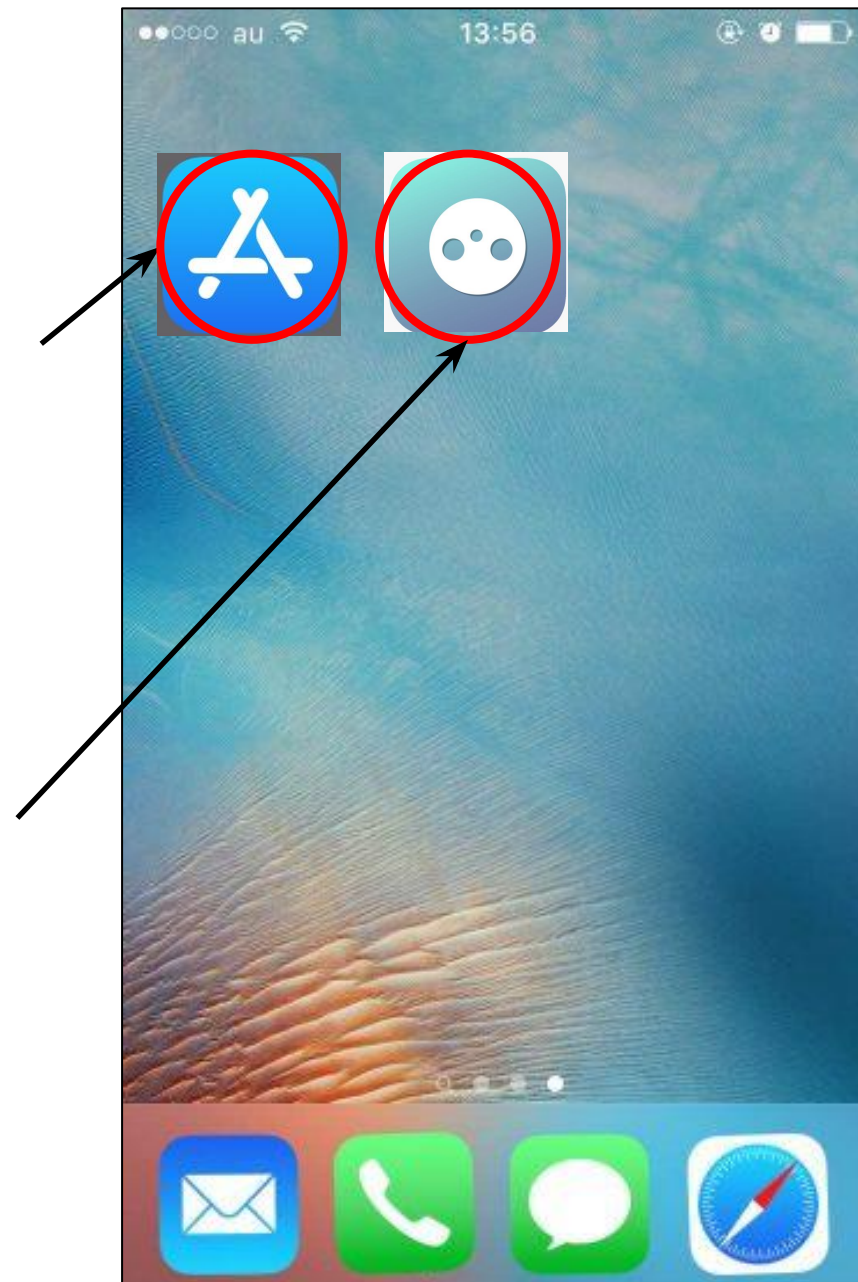

●ログイン

①アカウント用紙に記載ある

「初期設定ユーザー」のIDとパスワードを入力してログインを押します。



②ログイン

ログインIDとパスワードの入力し、
ログインボタンを押してください。



●OriHimeへの接続

「接続」ボタンをタップする




もし、薄い字で「休止中」となっていたら、対応するOriHimeが接続されていないか、ログインされていないことを示しています。

OriHime胸のランプが点灯しているかどうか、確認してください。




接続完了画面

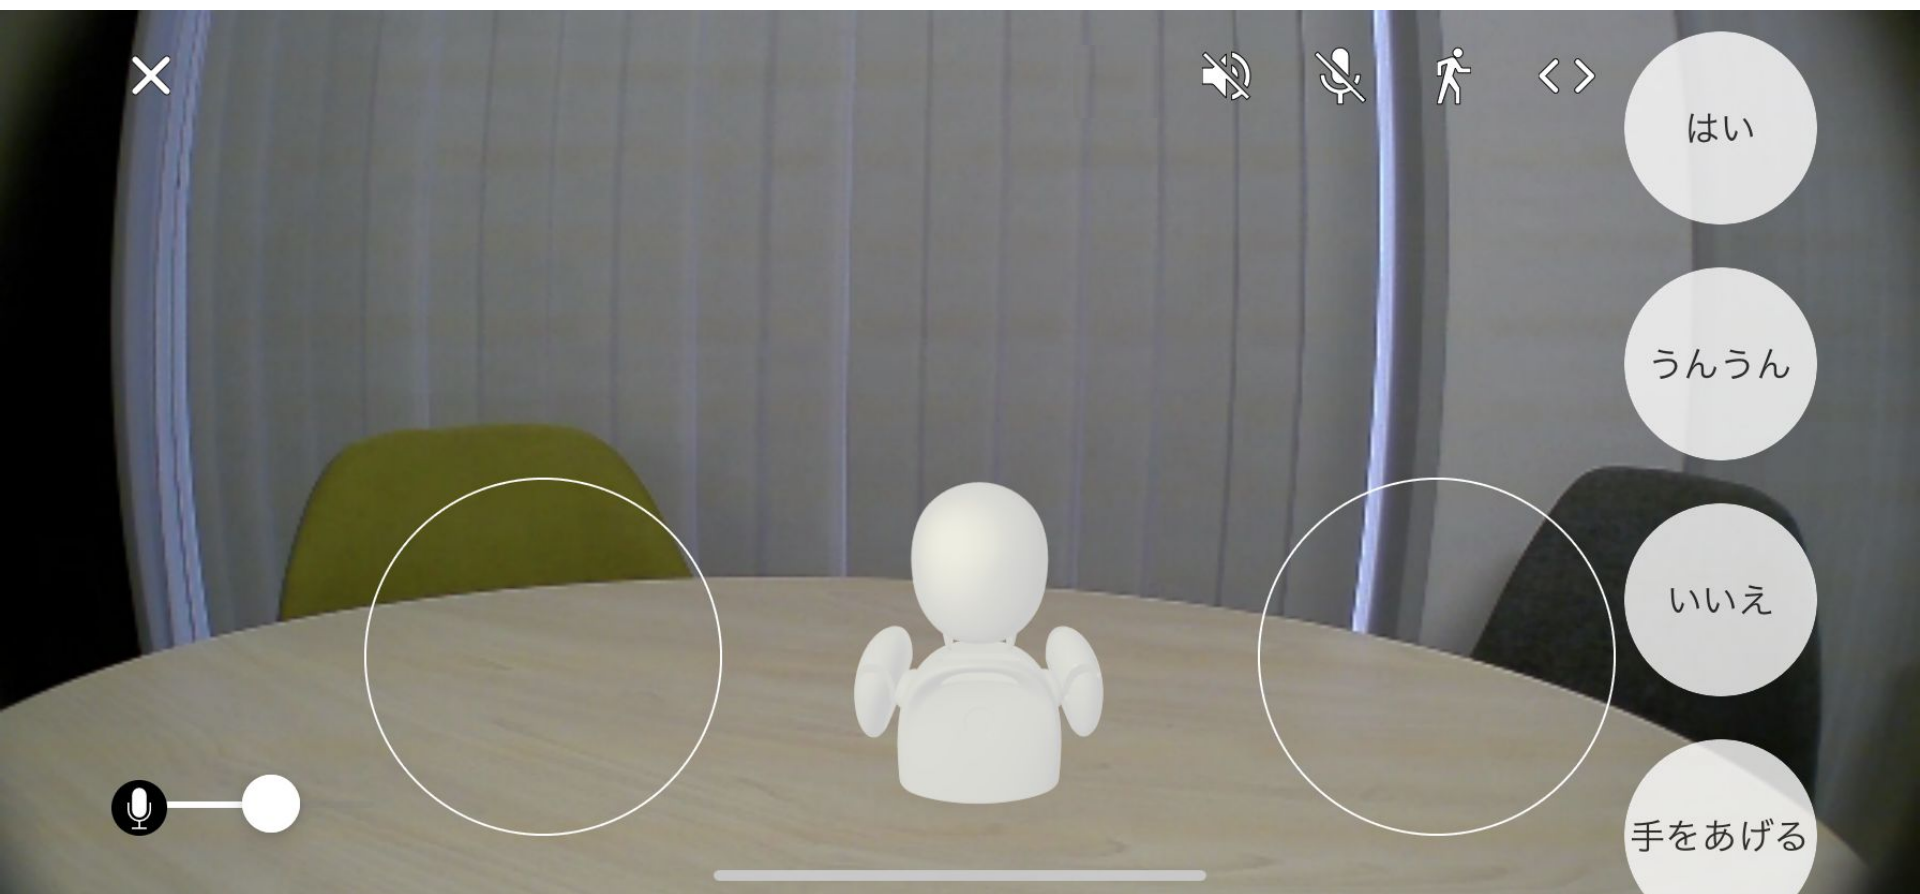

■ OriHimeで話す聞く


接続が完了すると話すことができます。
(OriHime側ではピッと音がして目の色が緑に点灯します。)

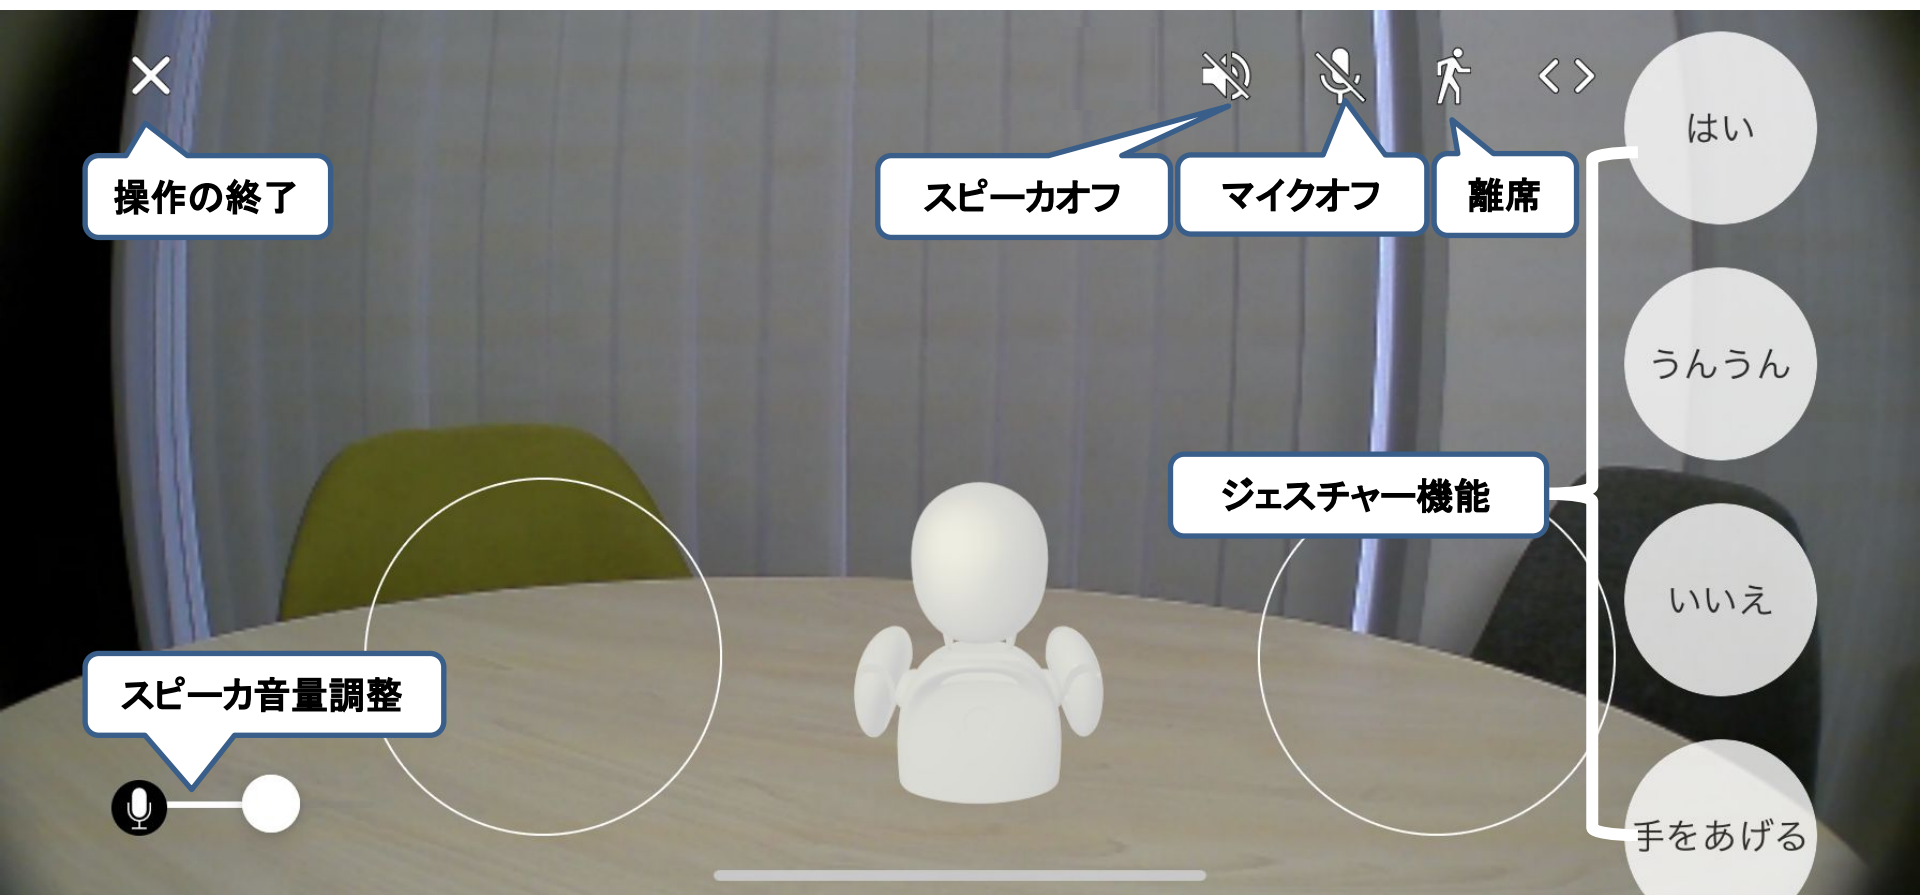


●こちら側の声を消す(マイクオフ)

マイクのミュートボタンを押します。


講演や会議で誰かが話していて、こちらは聞いているだけの時には、マイクオフにすると雑音が会場に流れません。

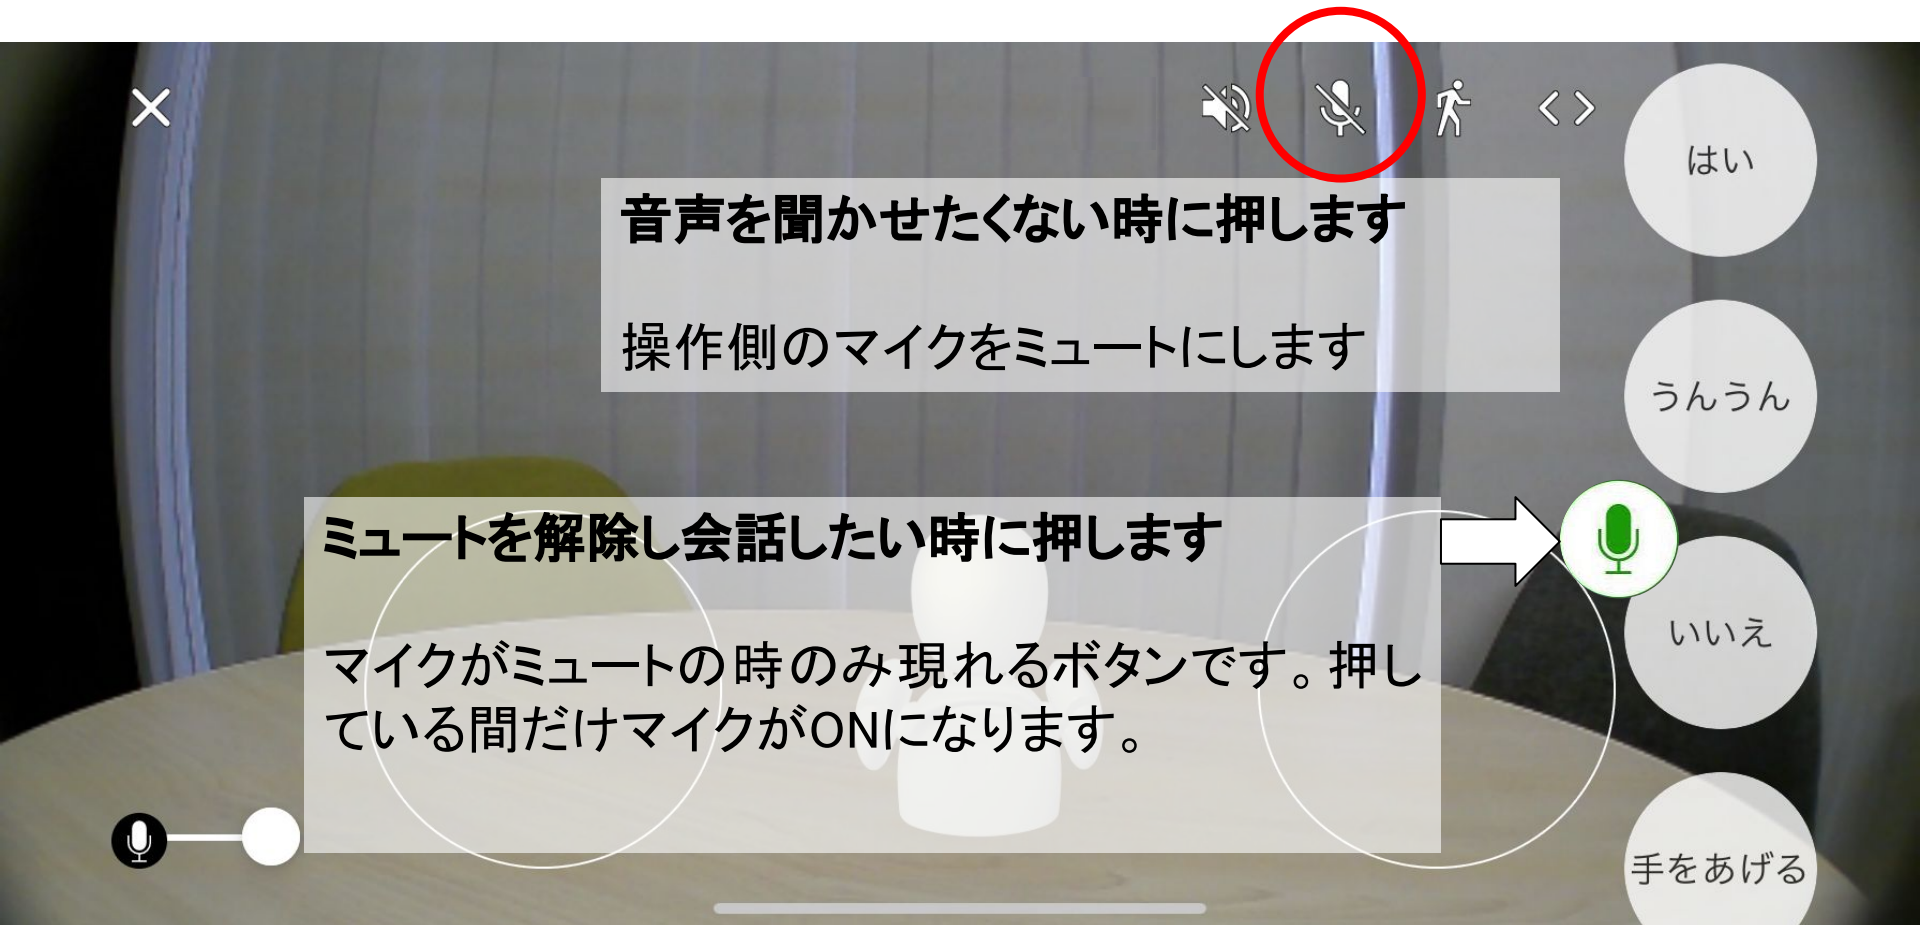

マイクオフ(ミュート時)はマイクオフマークが赤く点灯します。

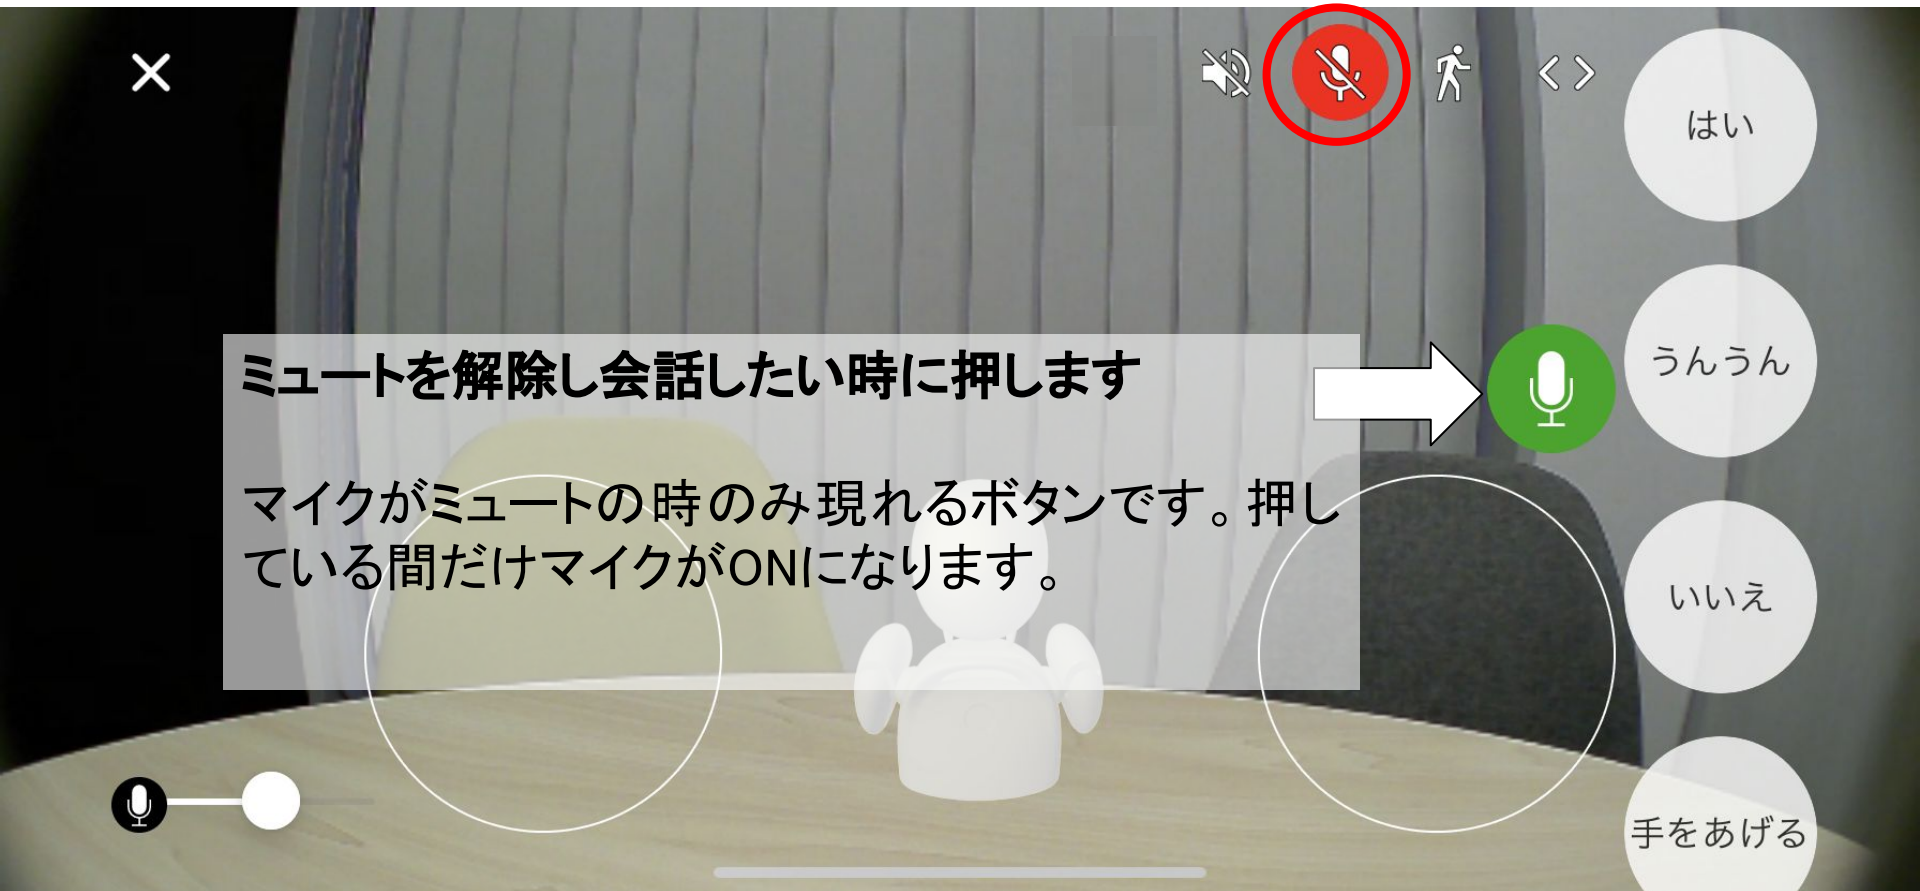


●OriHimeから出る音量(スピーカーの音量)を調整する 左下にあるボリュームメータで調整します。

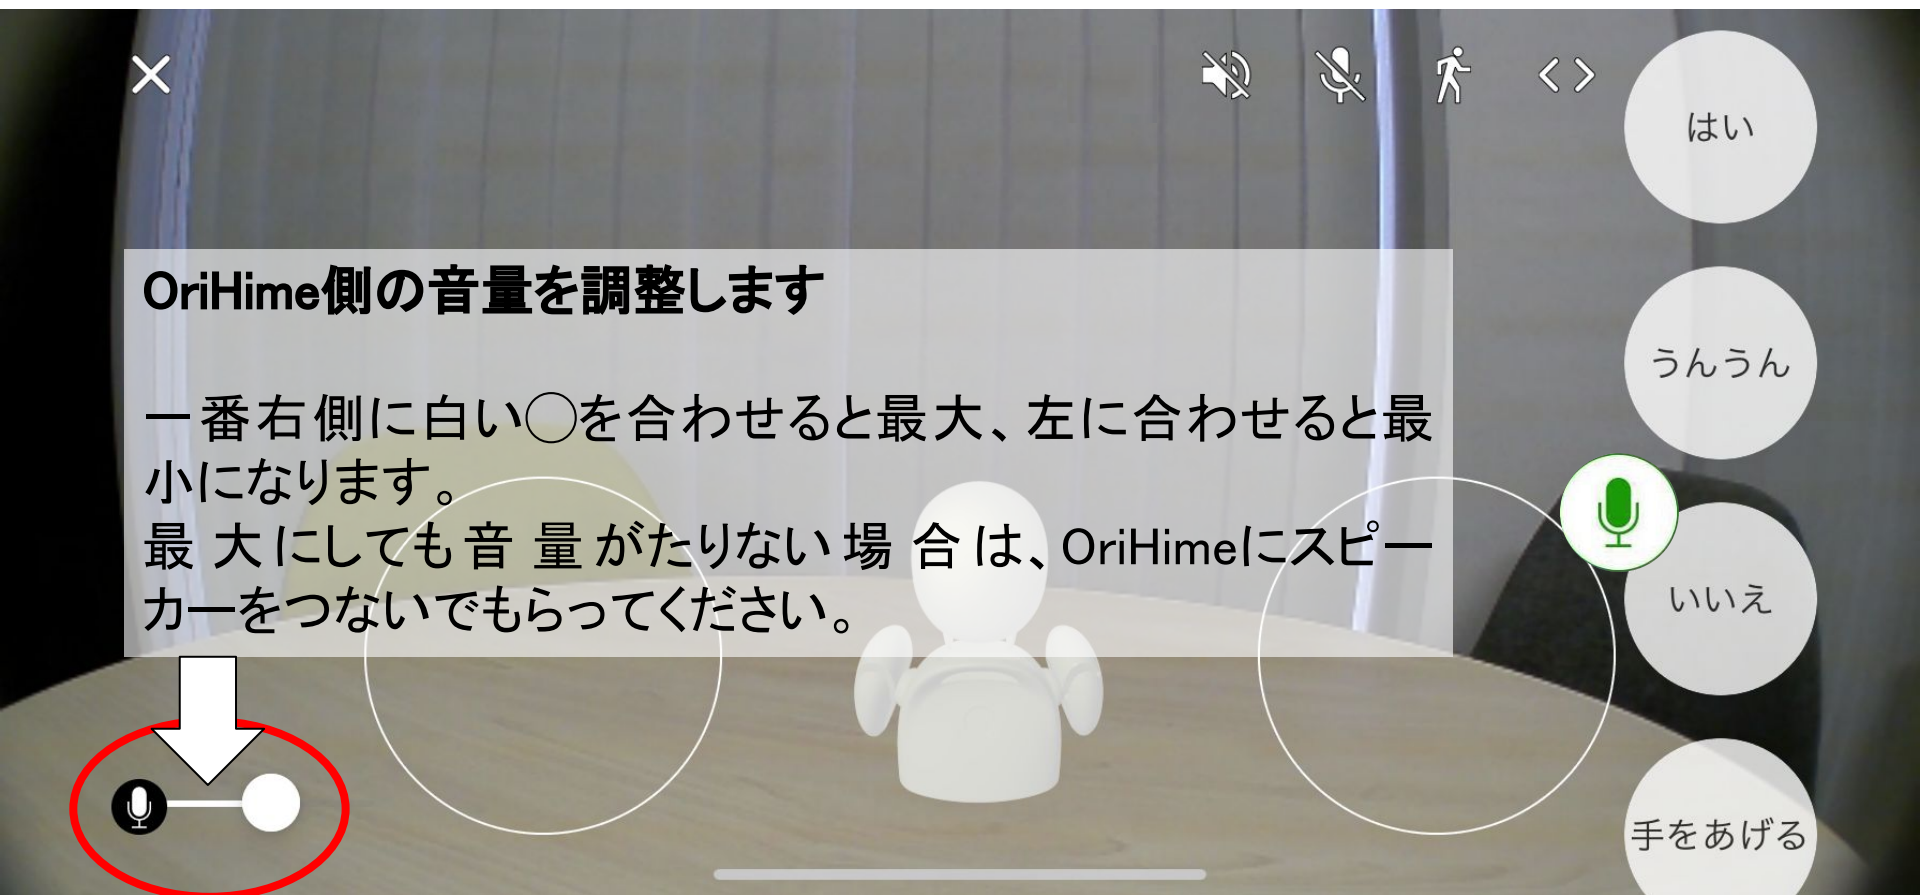

■ OriHimeに動きをつける

● 見たい場所を変える方法①


画面を指で上下左右にスワイプします。

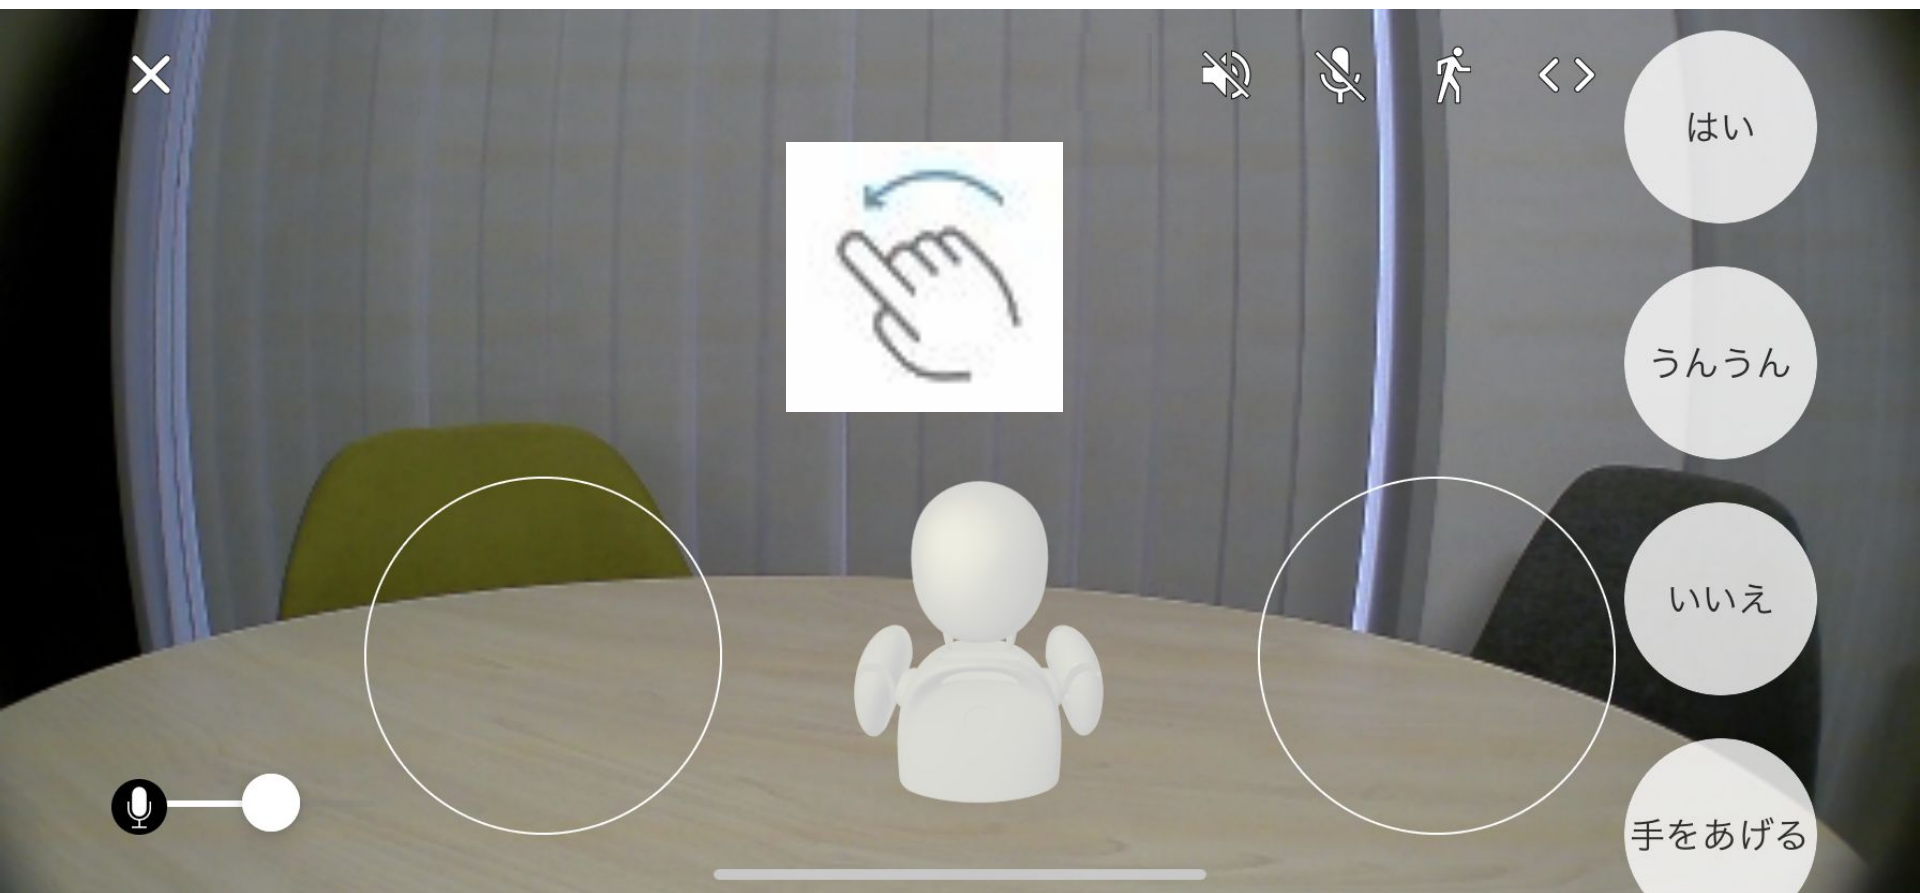


画面を指で上下左右にスワイプすると、
OriHimeの首が動き、視界が変わります。

●見たい場所を変える方法②

操作方法をジェスチャーモードに変え、端末を傾けます。

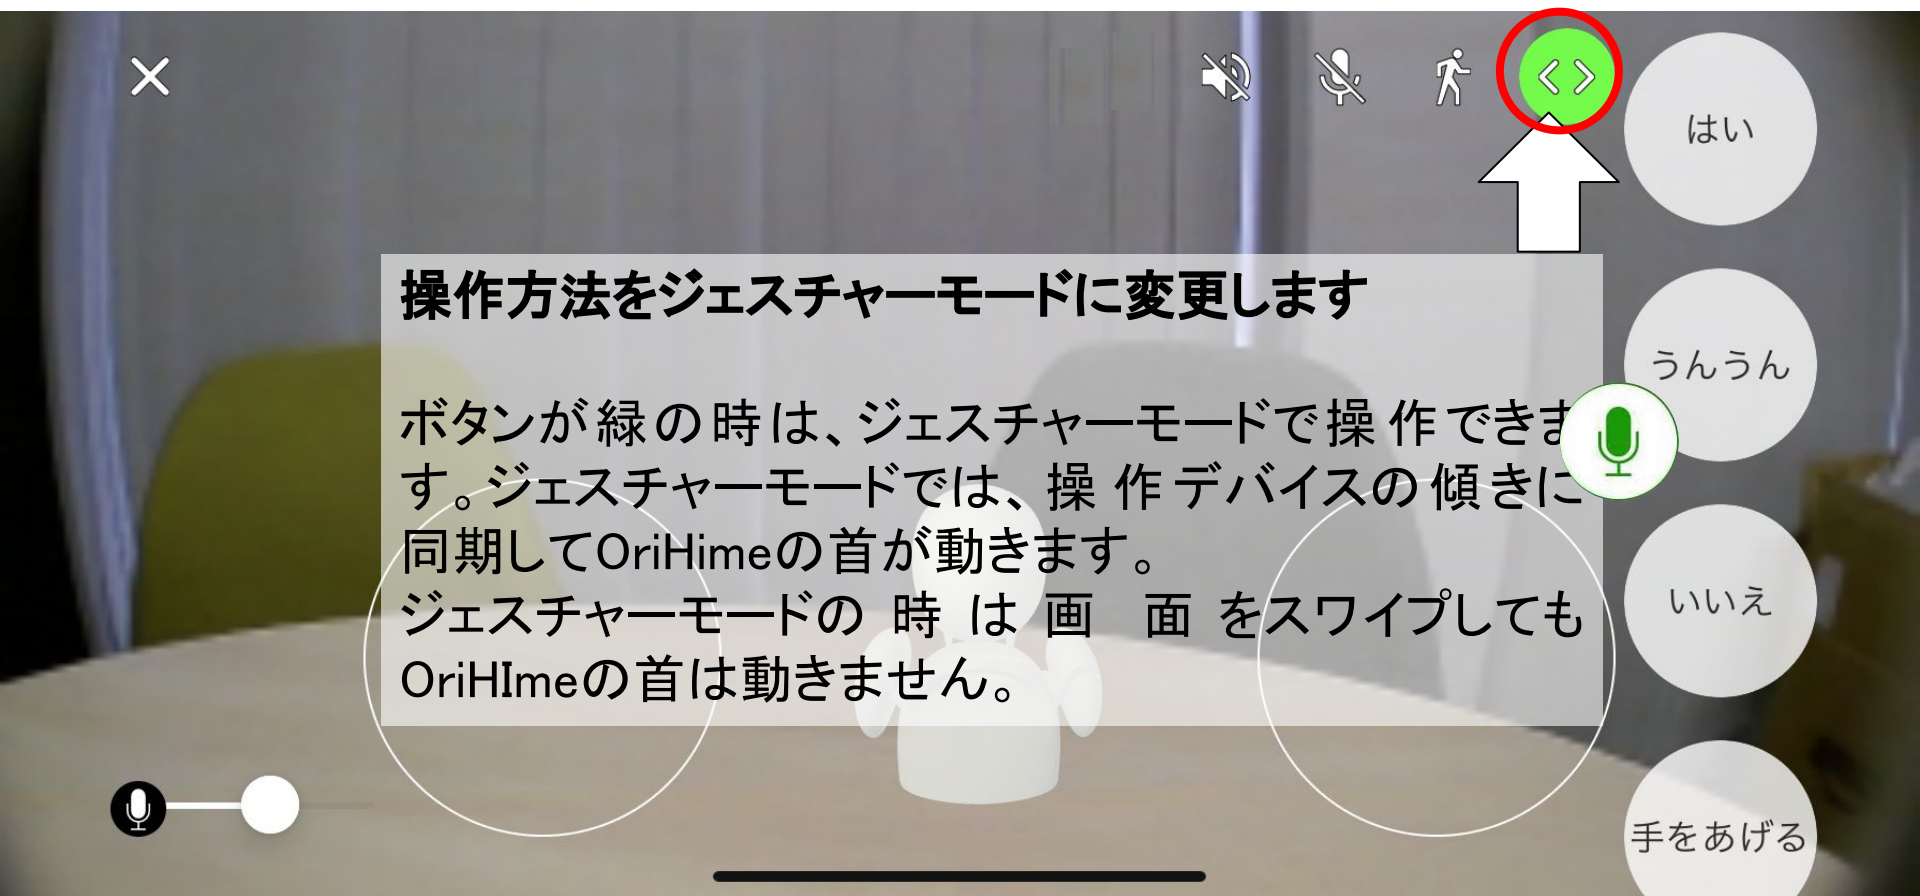

●モーションボタンで動作をつける
隠れているボタンは下にスライドして使います。

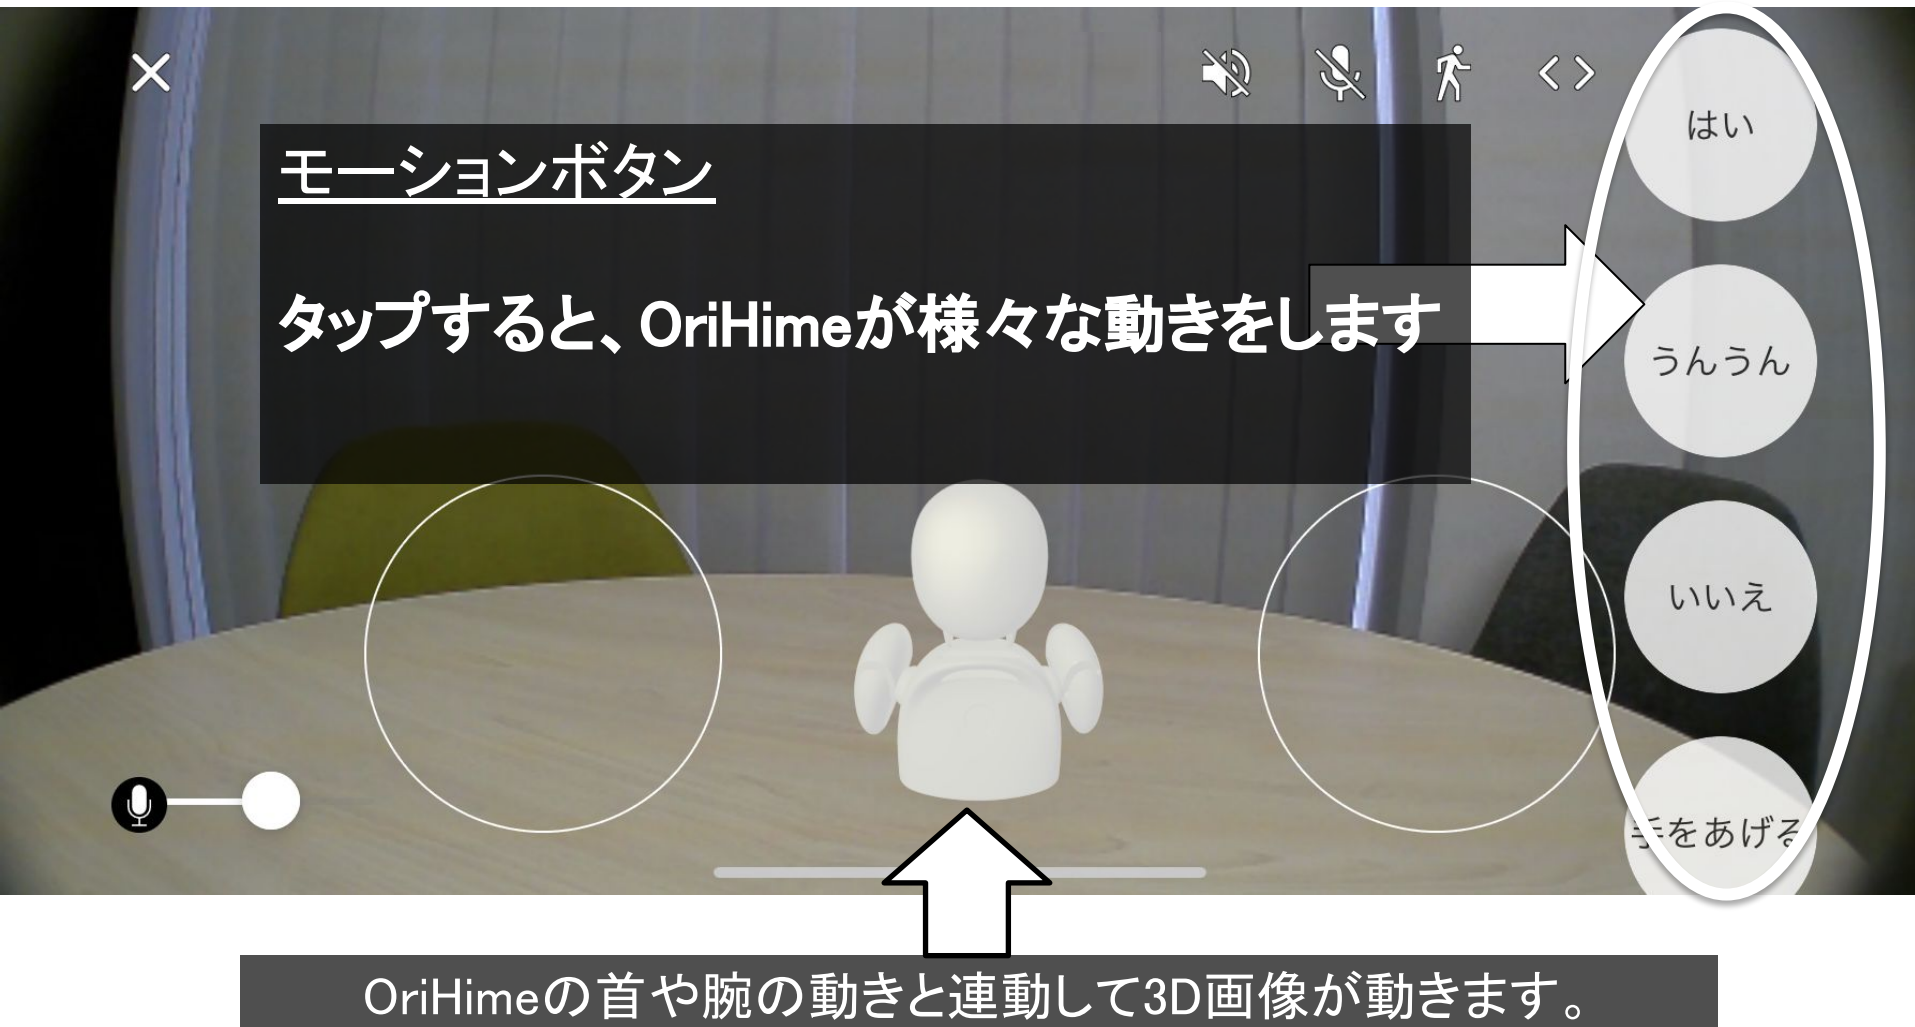


●モーションボタン一覧

ボタン	モーション内容	ボタン	モーション内容
	大きく頷く		両手をパタパタさせる
	小さく二度頷く		右手と首を右に向く
	首を横に振る		左手と首を左に向く
	片手を上げる		
	両手で拍手する		
	片手でツッコミをいれる		
	両手で頭をかかえる		
	両手を上で広げる		
	片手を上げて振る		

●自由に手を動かす


左右の丸い円を自由に動かすことで右手と左手をそれぞれ動かすことができます。

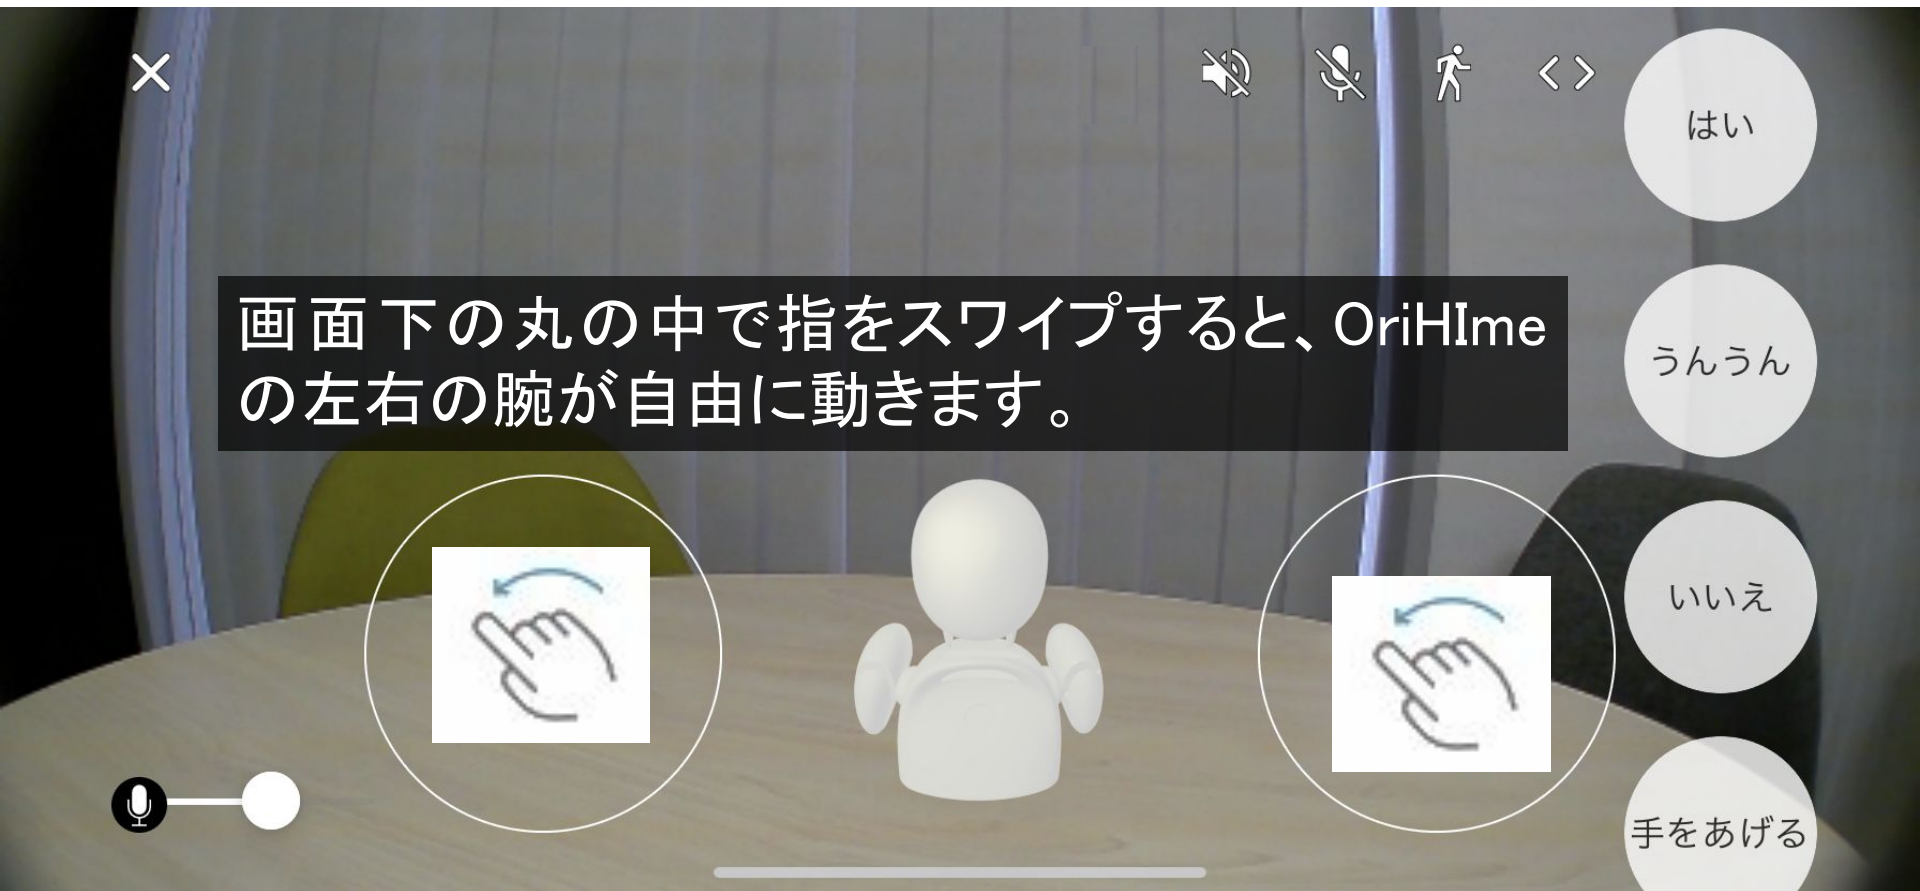

画面下の丸の中で指をスワイプすると、OriHimeの左右の腕が自由に動きます。

OriHimeの首や腕の動きと連動して3D画像が動きます。

■操作を一時的に中断する(離席ボタン)

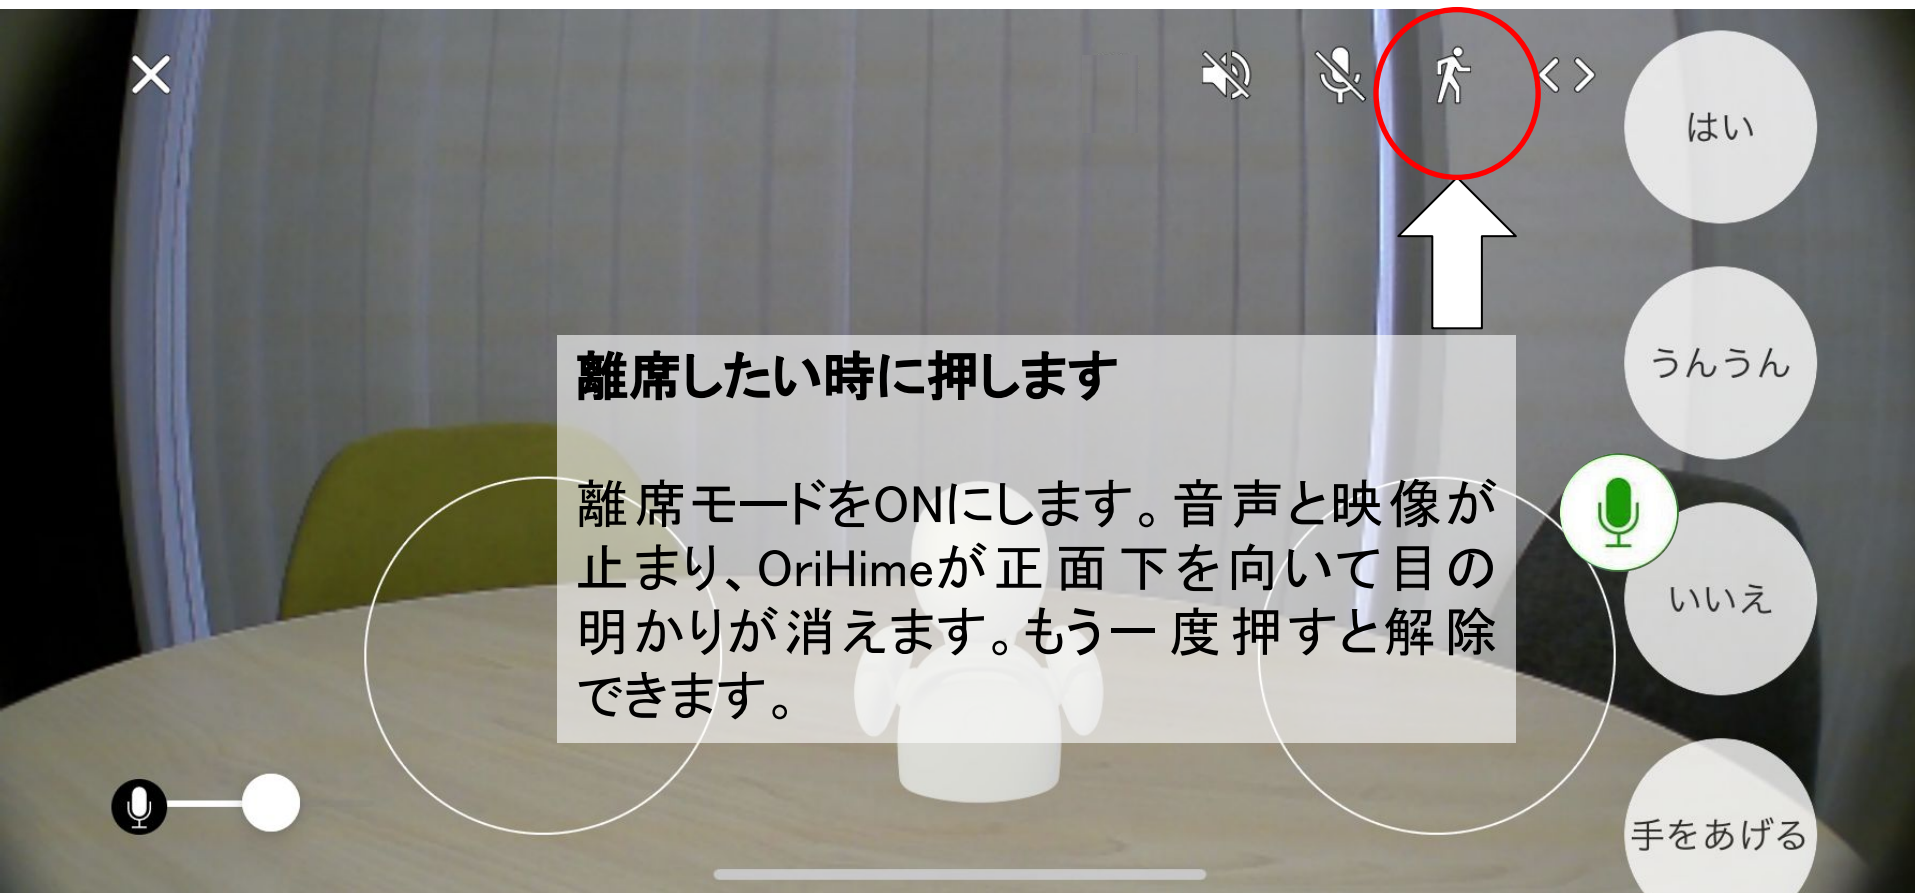


「離席中」の表示画面



■操作をやめる(終了する)




■ OriHime本体の電源を操作する (再起動・電源OFF)

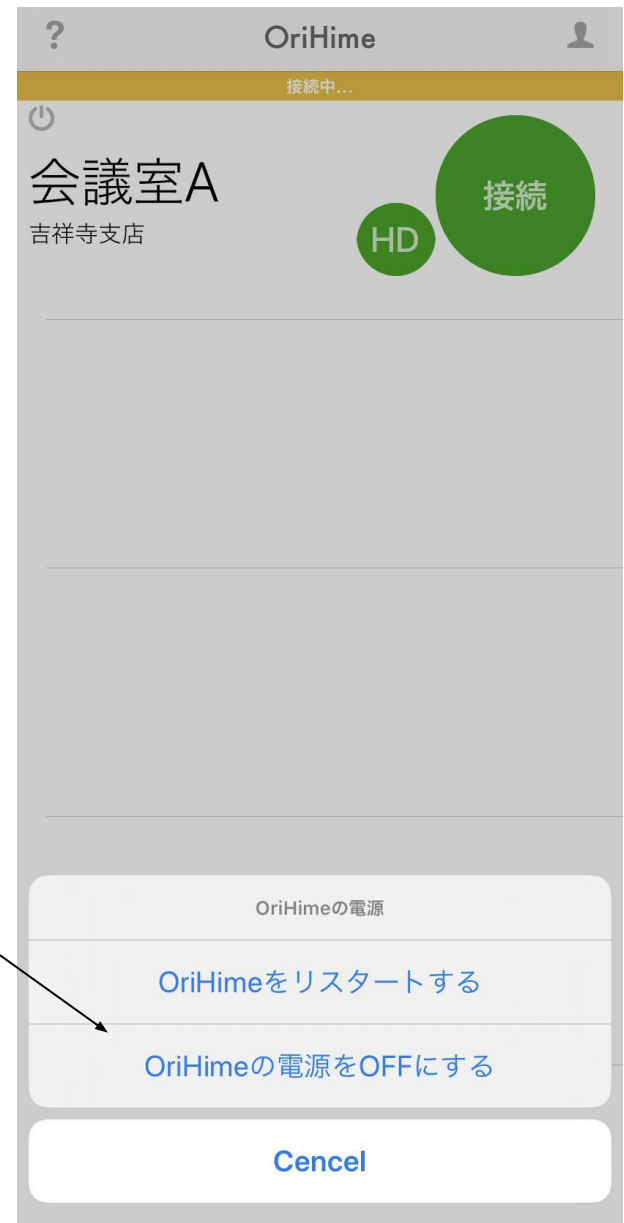

■使い方を確認したくなったら？

接続画面の？マークを押してください。

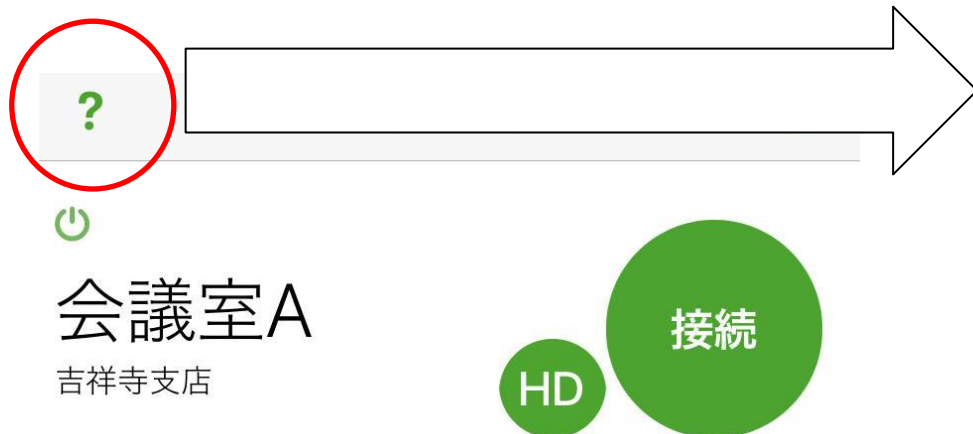


■その他の機能

① アカウムの切り替えについて

画面右上のアカウント名をタップすることで、ログアウトをしたり、アカウントの詳細を確認することができます。

② ネットワーク環境と画質について

インターネット回線が不安定な場合は「接続」モードの方が安定することがあります。
HDモードは高画質での接続ができますが、ネットワークが安定していないと接続が切断する場合があります。

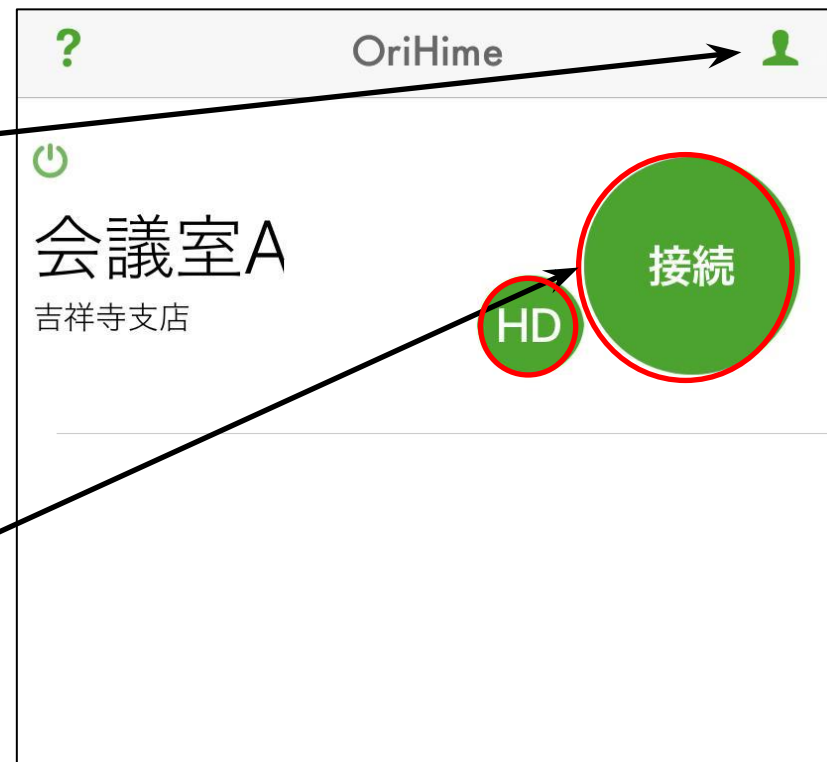

2. android用




■準備

●操作アプリのダウンロード

OriHimeBizアプリケーションをまだお持ちでない場合、Google Playから”OriHimeBiz Controller”で検索し、アプリをダウンロードしてください。

●操作アプリの起動

OriHimeBizアプリケーションのアイコンです。OriHimeBizを始めるには、このアイコンをタップしてください。

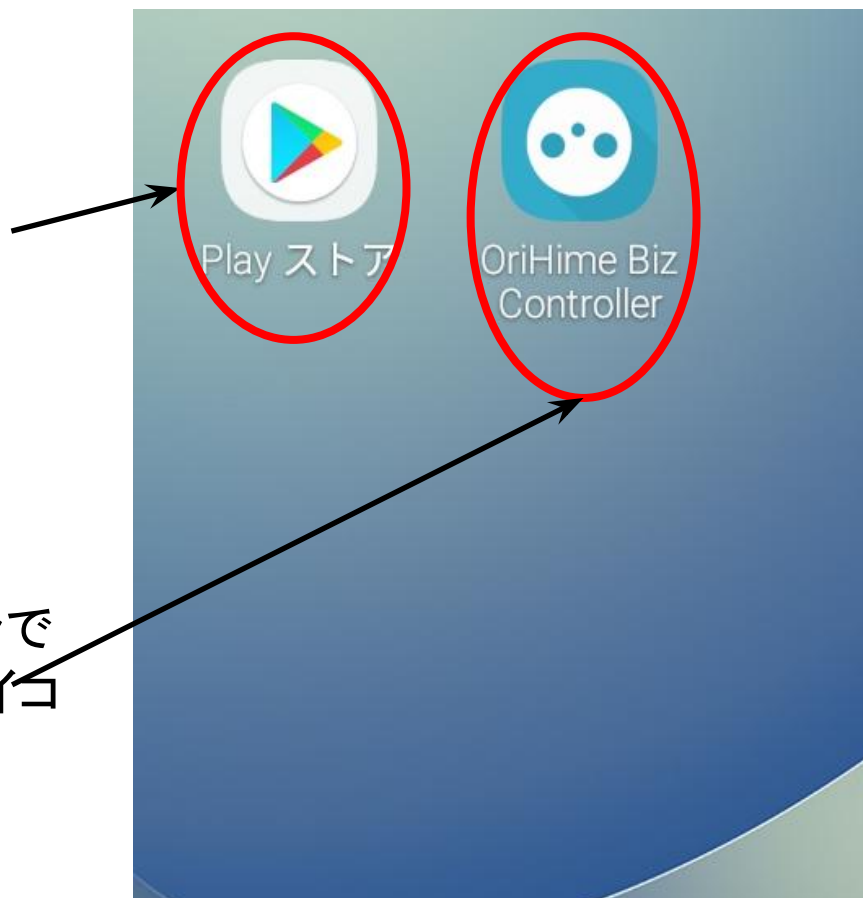

●操作アプリの起動とログイン

①アカウント用紙に記載ある

「初期設定ユーザー」のIDとパスワードを入力してログインを押します。




③ログイン

ログインIDとパスワードの入力し、ログインボタンを押してください。




●OriHimeへの接続

「接続」ボタンをタップする

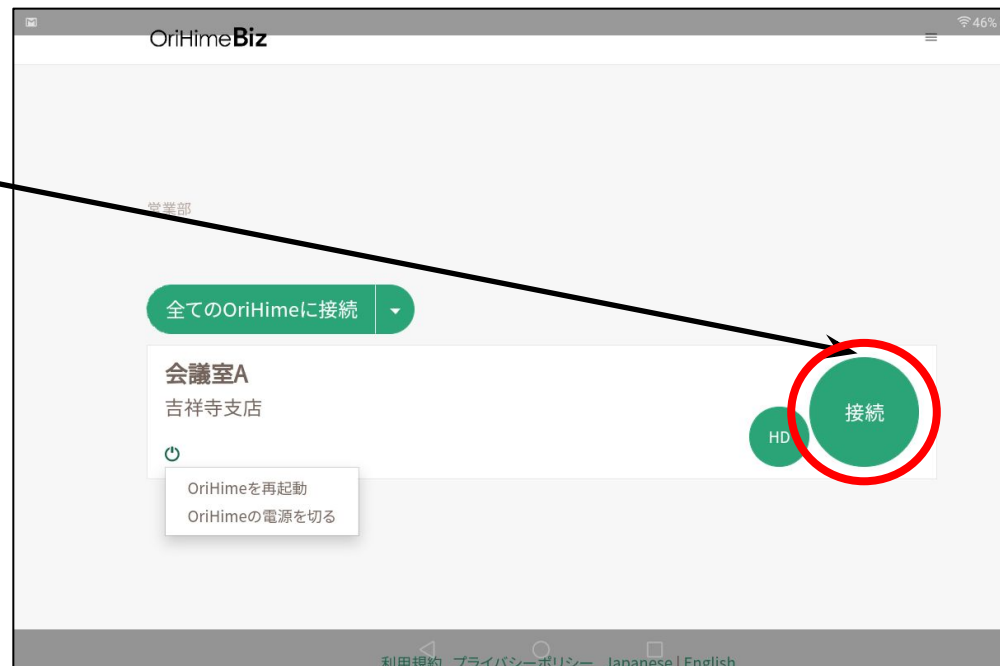


もし、薄い字で「休止中」となっていたら、対応するOriHimeが接続されていないか、ログインされていないことを示しています。

OriHime胸のランプが点灯しているかどうか、確認してください。

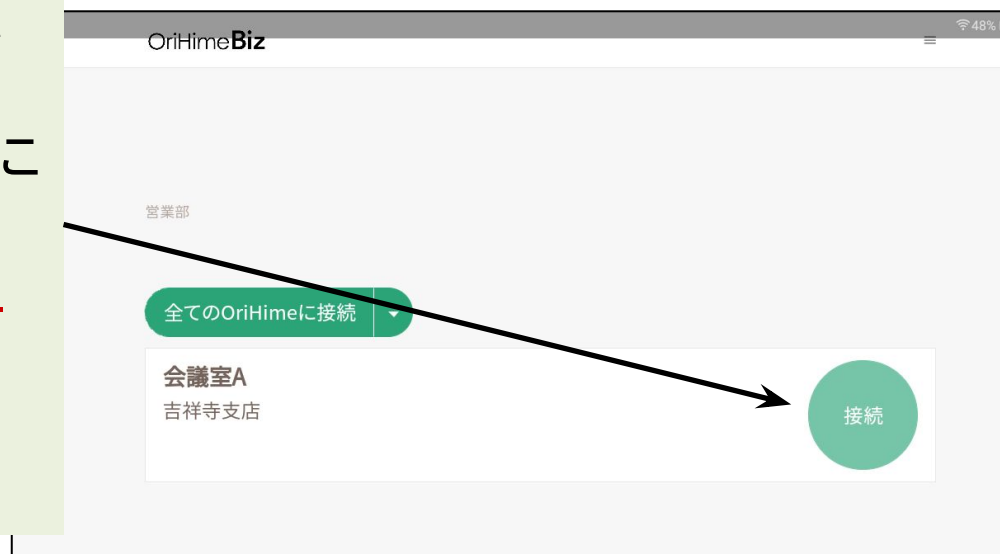

接続完了画面

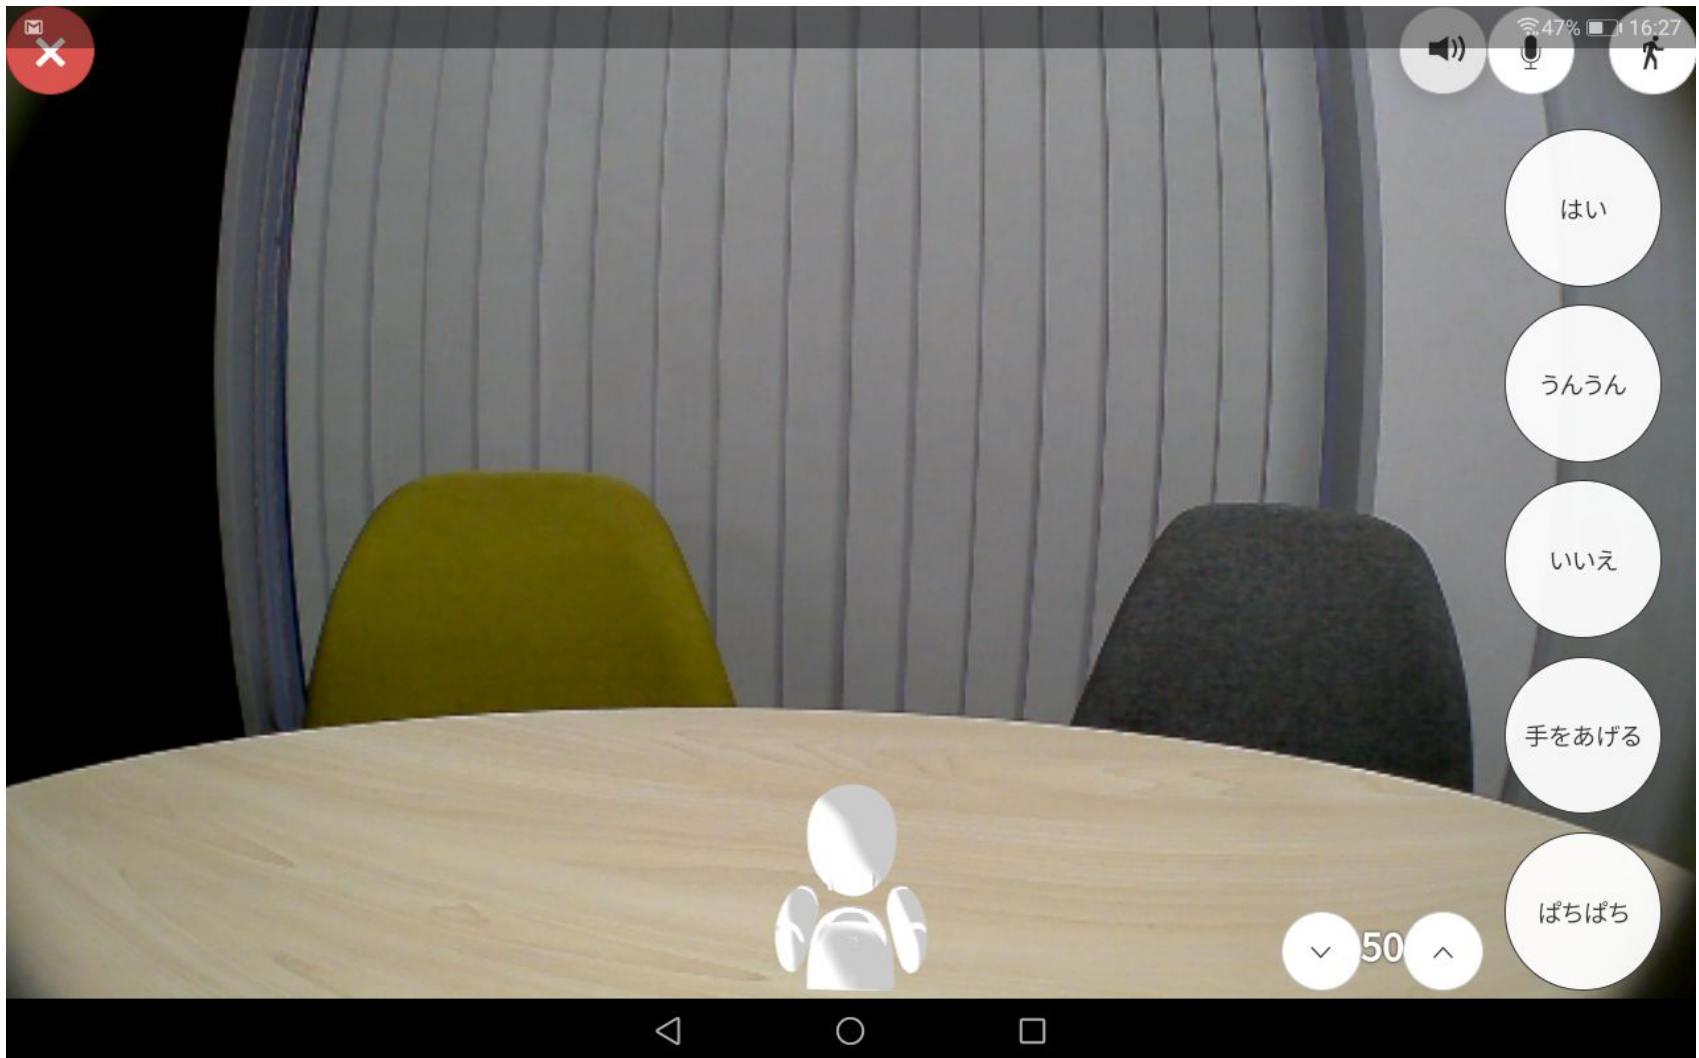

■ OriHimeで話す聞く

接続が完了すると話すことができます。

(OriHime側ではピッと音がして目の色が緑に点灯します。)




●こちら側の声を消す(マイクオフ)


マイクのミュートボタンを押します。こちらは聞いているだけの時には、ミュートにすると雑音が会場に流れません。



マイクオフ(ミュート時)はマイクオフマークが赤く点灯します。

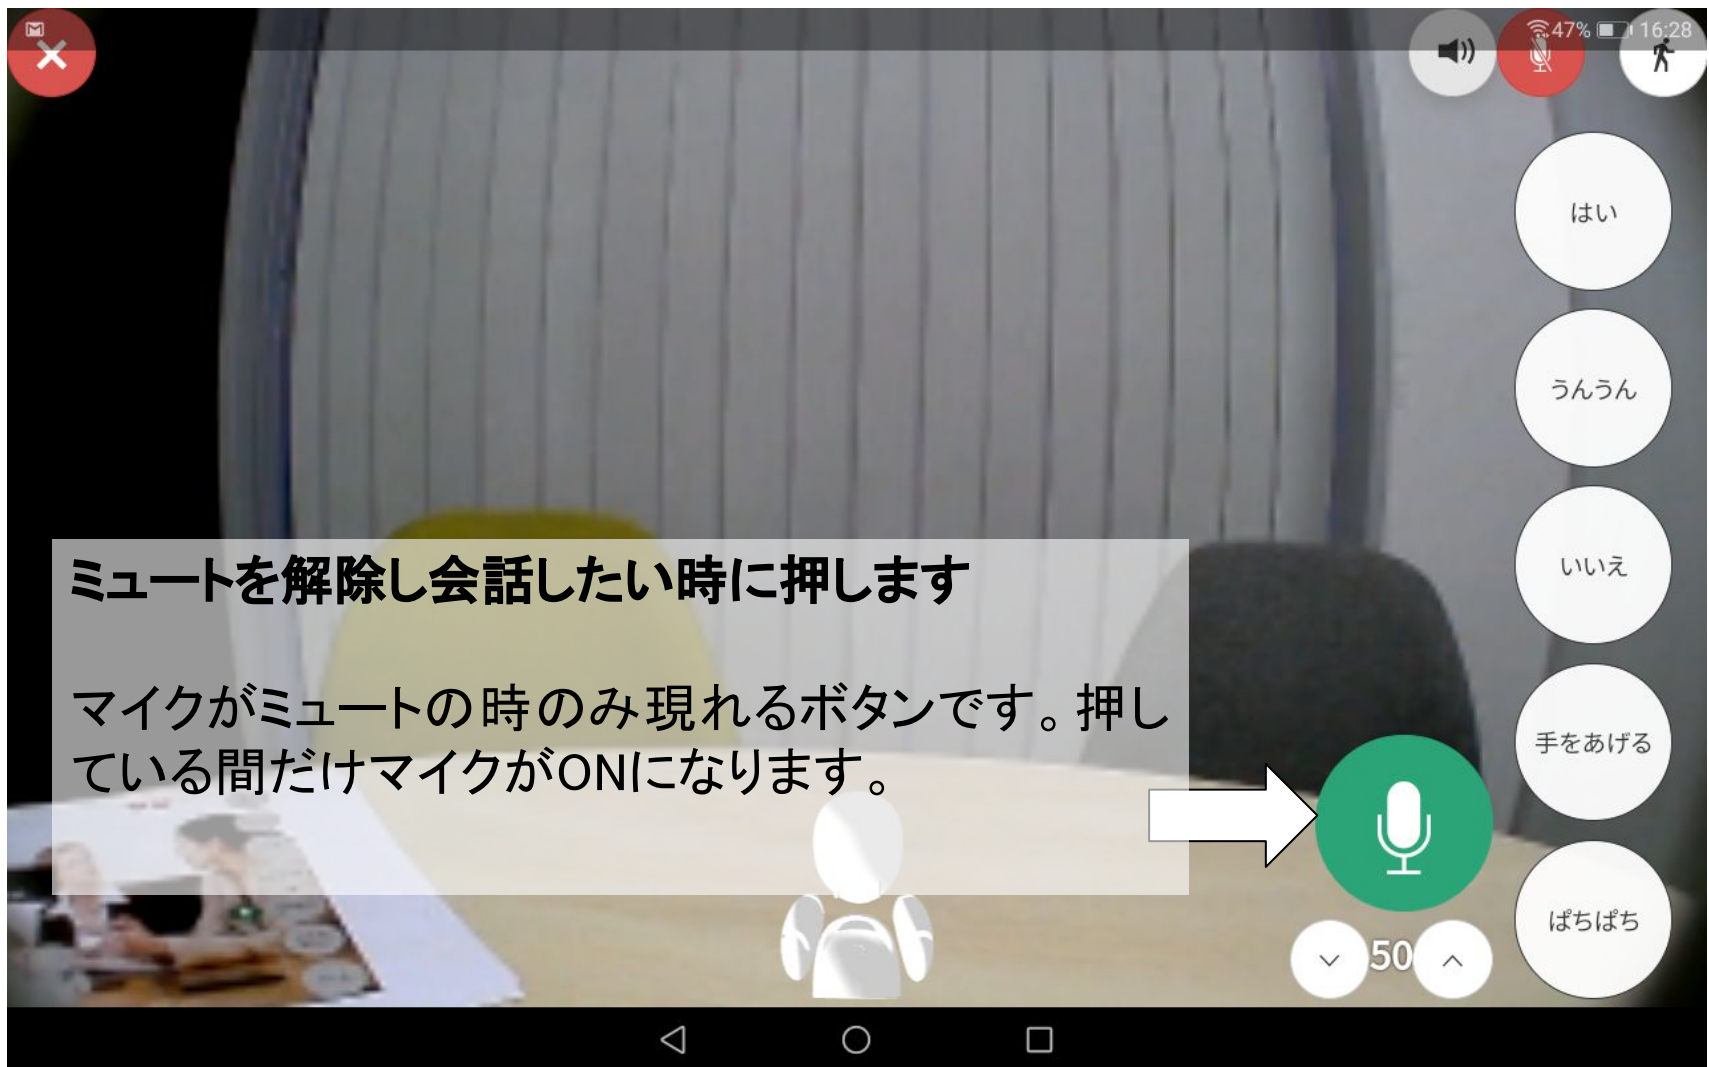

●OriHimeから出る音量(スピーカーの音量)を調整する
右下にあるボリュームメータで調整します。

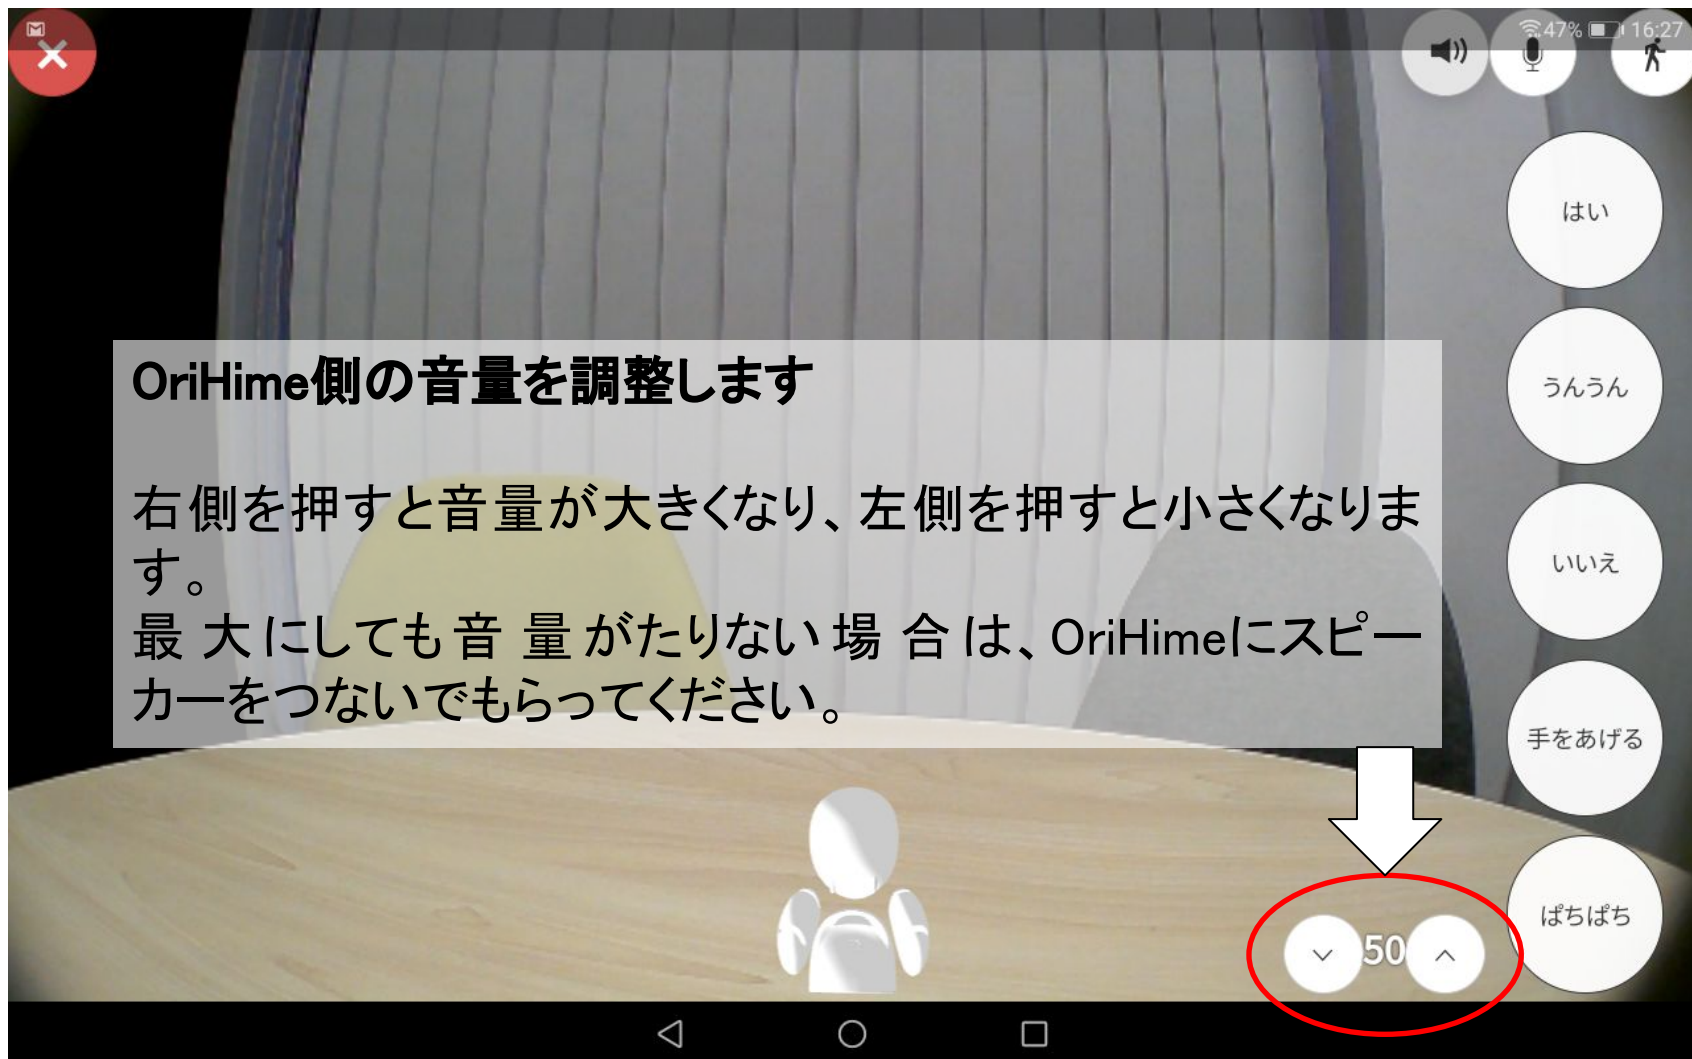


■ OriHimeに動きをつける

● 見たい場所を変える方法

画面を指で上下左右にスワイプします。



- モーションボタンで動作をつける
隠れているボタンは下にスライドして使います。

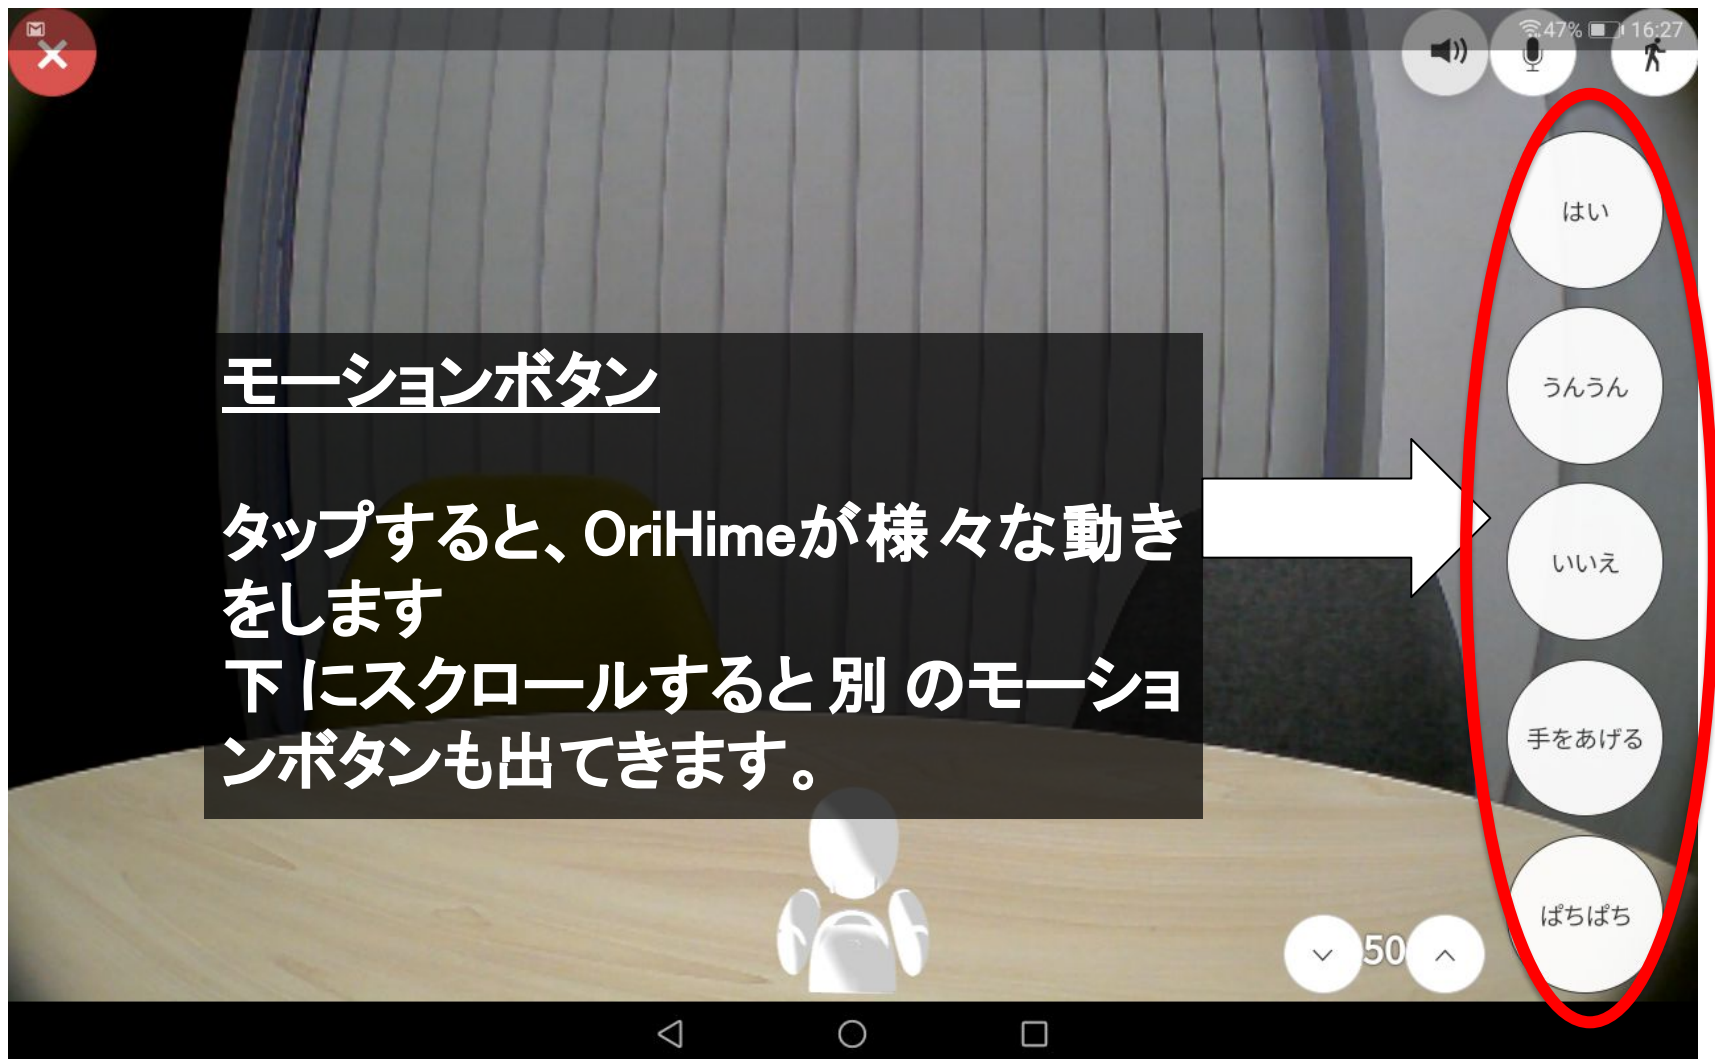

●モーションボタン一覧

ボタン

モーション内容

ボタン

モーション内容

はい

大きく頷く

パタパタ

両手をパタパタさせる

うんうん

小さく二度頷く

右を向く

右手と首を右に向く

いいえ

首を横に振る

左を向く

左手と首を左に向く

手をあげる

片手を上げる

ぱちぱち

両手で拍手する

なんでやねん

片手でツッコミをいれる

うーん

両手で頭をかかえる


手を広げる

両手を上で広げる

手を振る

片手を上げて振る

■操作を一時的に中断する(離席ボタン)

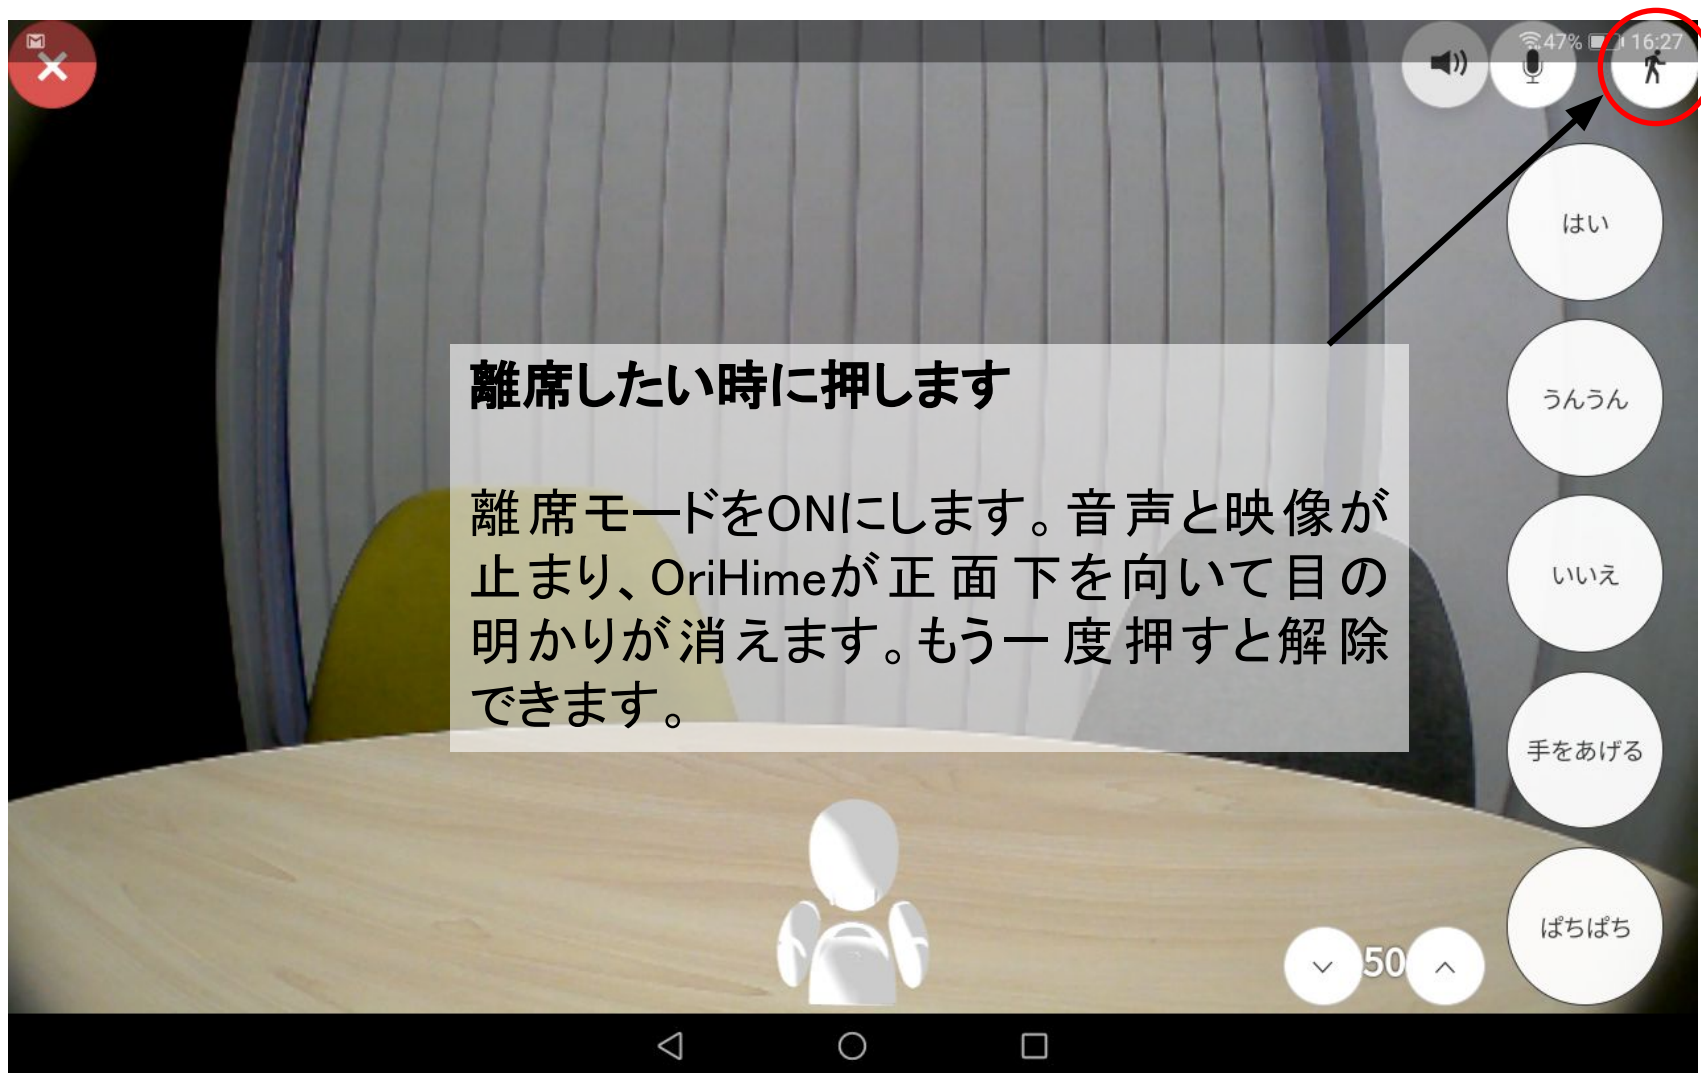

「離席中」の表示画面



●操作をやめる(終了する)



■接続可能なOriHimeに一齐に接続する

複数台お持ちの方向けのプランです。ライトプランではお使いいただけません。

営業部

全てのOriHimeに接続

会議室A

吉祥寺支店



OriHimeを再起動

OriHimeの電源を切る

HD

接続


■ OriHime本体の電源を操作する (再起動・電源OFF)



■その他の機能

① アカウムの切り替えについて

画面右上のアカウント名をタップすることで、ログアウトをしたり、アカウントの詳細を確認することができます。

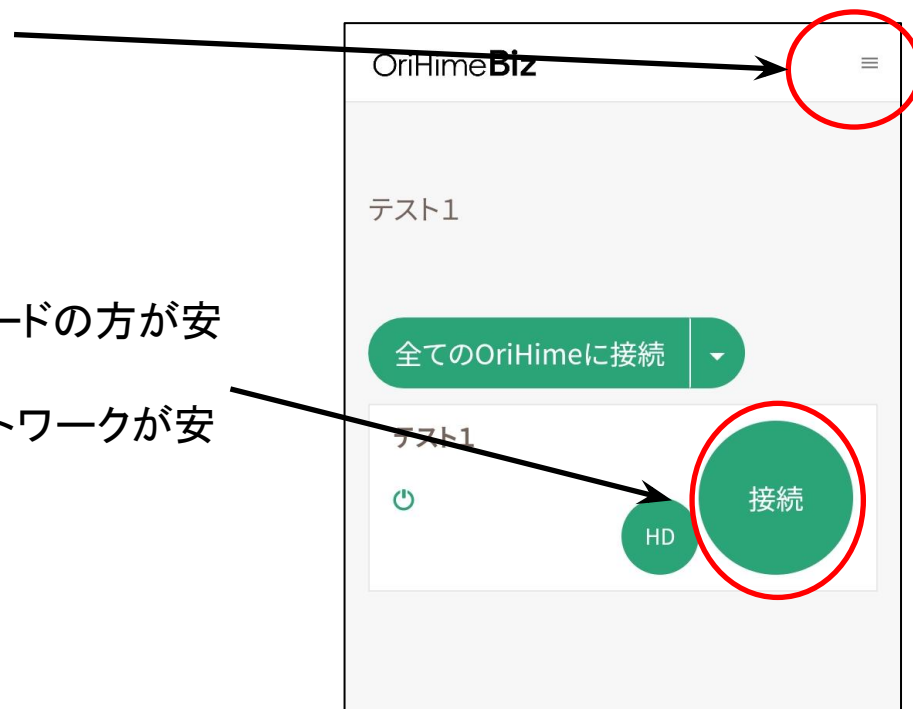

② ネットワーク環境と画質について

インターネット回線が不安定な場合は「接続」モードの方が安定することがあります。

HDモードは高画質での接続ができますが、ネットワークが安定していないと接続が切断する場合があります。

3. PC(windows、Mac)用




■準備

●操作アプリのダウンロード

OriHime操作用アプリをまだお持ちでない場合、

<https://biz.orylab.com/#/download>からアプリをダウンロードしてください。
windows, Mac, ブラウザから選択ができます。

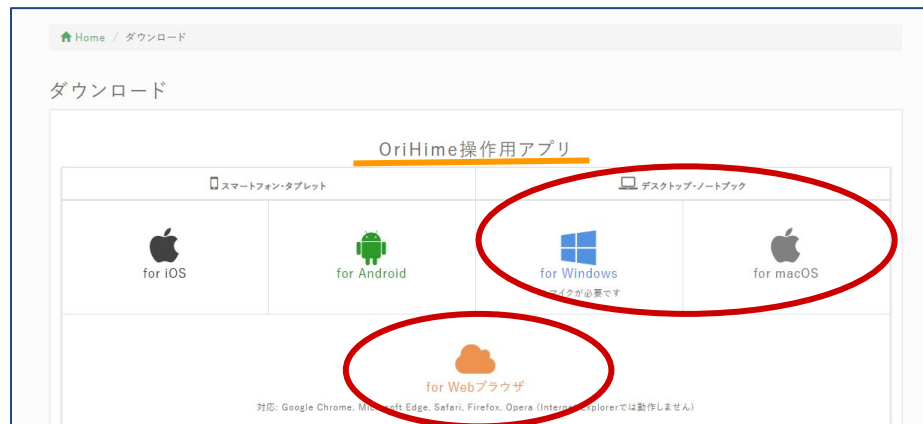

●操作アプリの起動

OriHimeBizControllerを立ち上げてください。


※OriHimeBizアプリ(OriHimeのイラストが書かれたアプリ)ではございません。



●操作アプリの起動とログイン

①アカウント用紙に記載ある

「初期設定ユーザー」のIDとパスワードを入力してログインを押します。

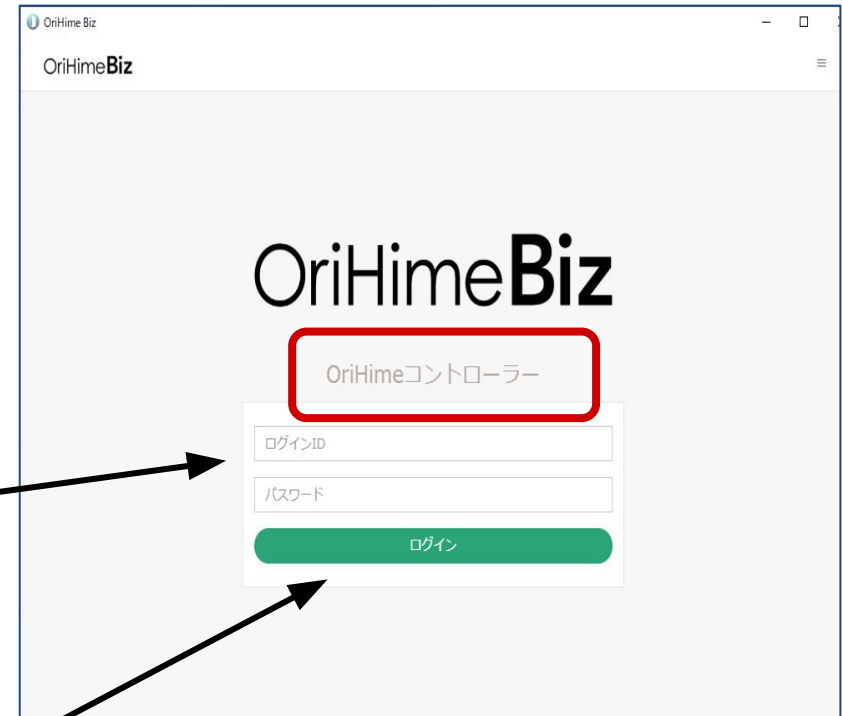

③ログイン

ログインIDとパスワードの入力し、ログインボタンを押してください。


●OriHimeへの接続

「接続」ボタンをタップする




もし、薄い字で「休止中」となっていたら、対応するOriHimeが接続されていないか、ログインされていないことを示しています。

OriHime胸のランプが点灯しているかどうか、確認してください。

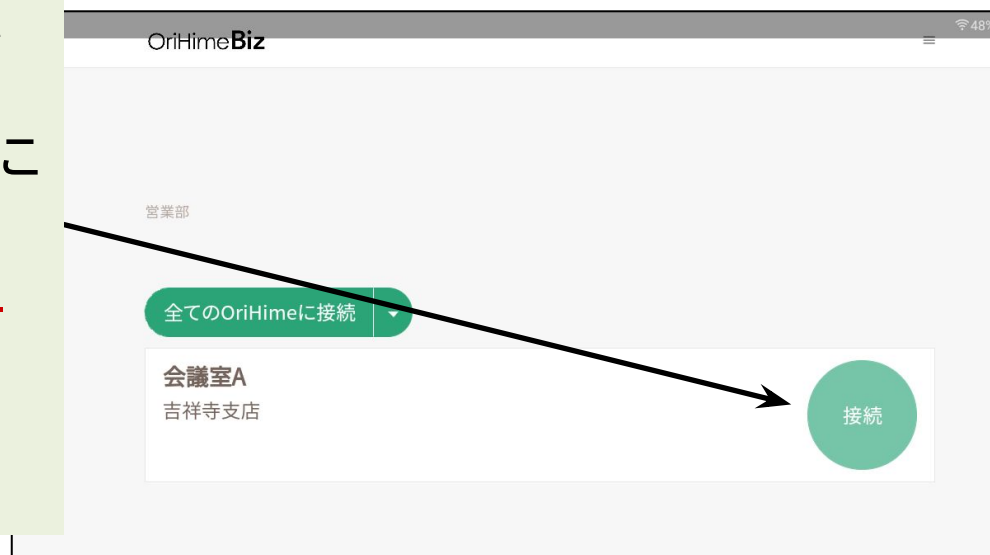

接続完了画面

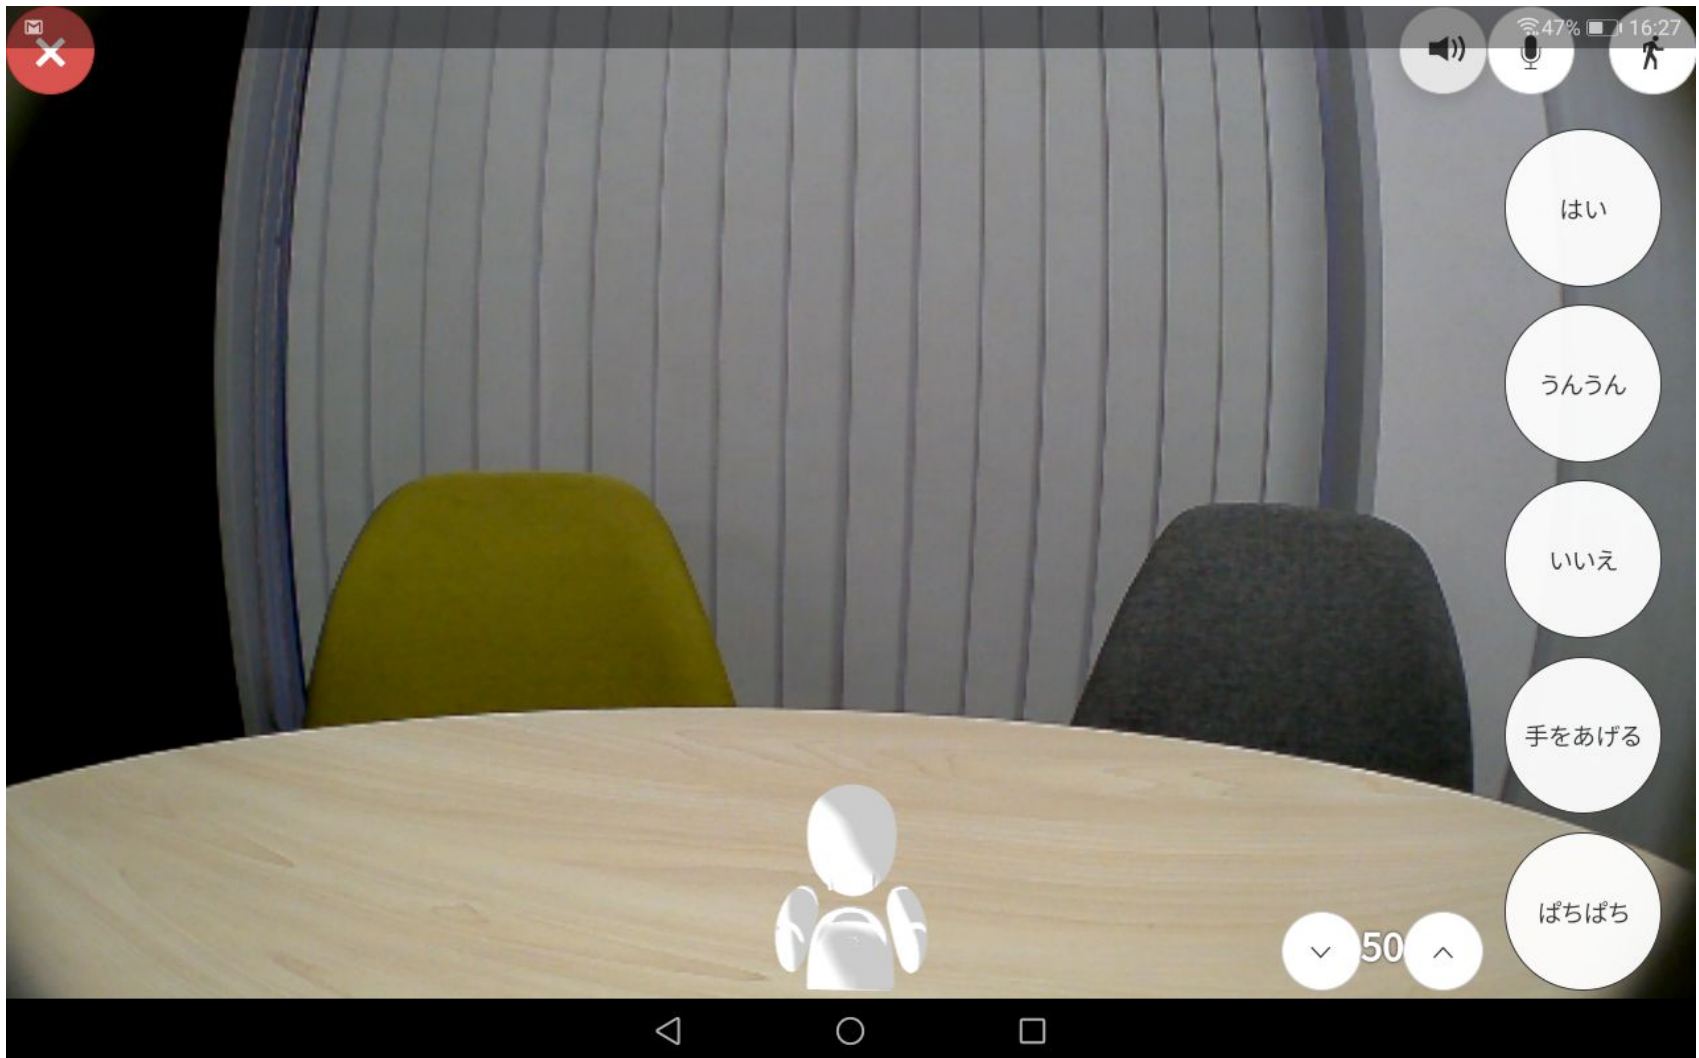

■ OriHimeで話す聞く

接続が完了すると話すことができます。

(OriHime側ではピッと音がして目の色が緑に点灯します。)



●こちら側の声を消す(マイクオフ)


マイクのミュートボタンを押します。こちらは聞いているだけの時には、ミュートにすると雑音が会場に流れません。



マイクオフ(ミュート時)はマイクオフマークが赤く点灯します。



●OriHimeから出る音量(スピーカーの音量)を調整する
右下にあるボリュームメータで調整します。

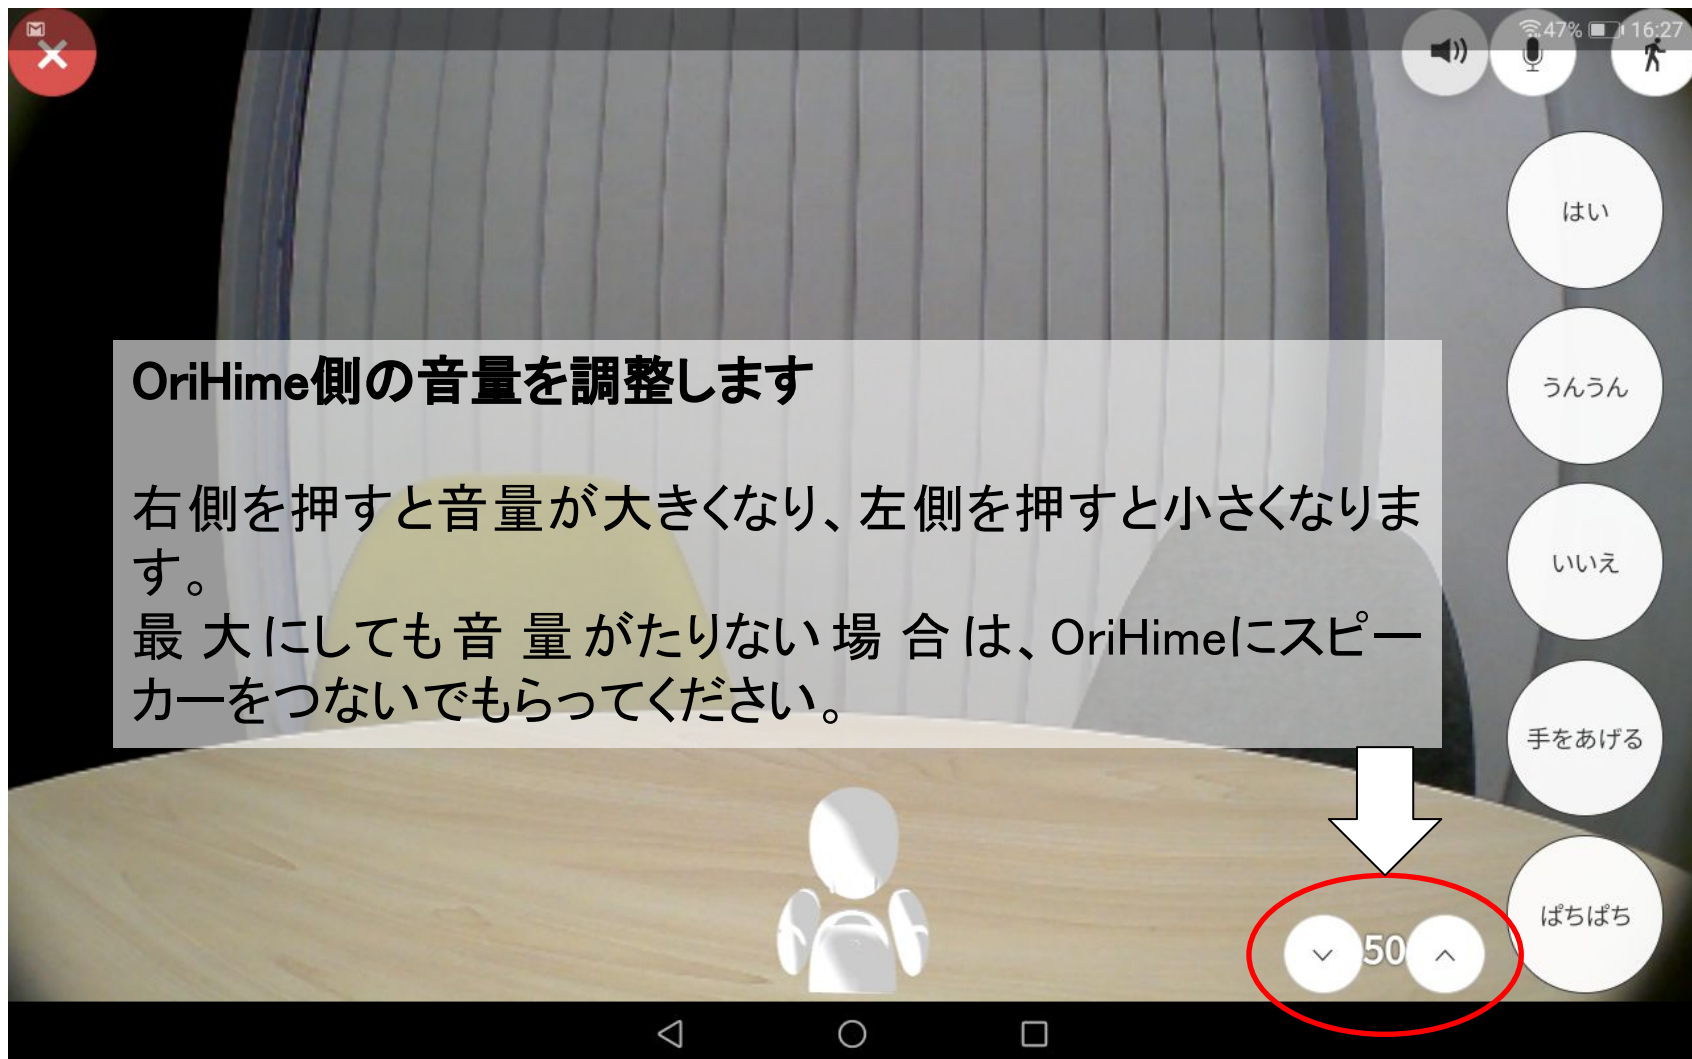


■ OriHimeに動きをつける

● 見たい場所を変える方法

マウスで上下左右をクリックします。




- モーションボタンで動作をつける
隠れているボタンは下にスライドして使います。

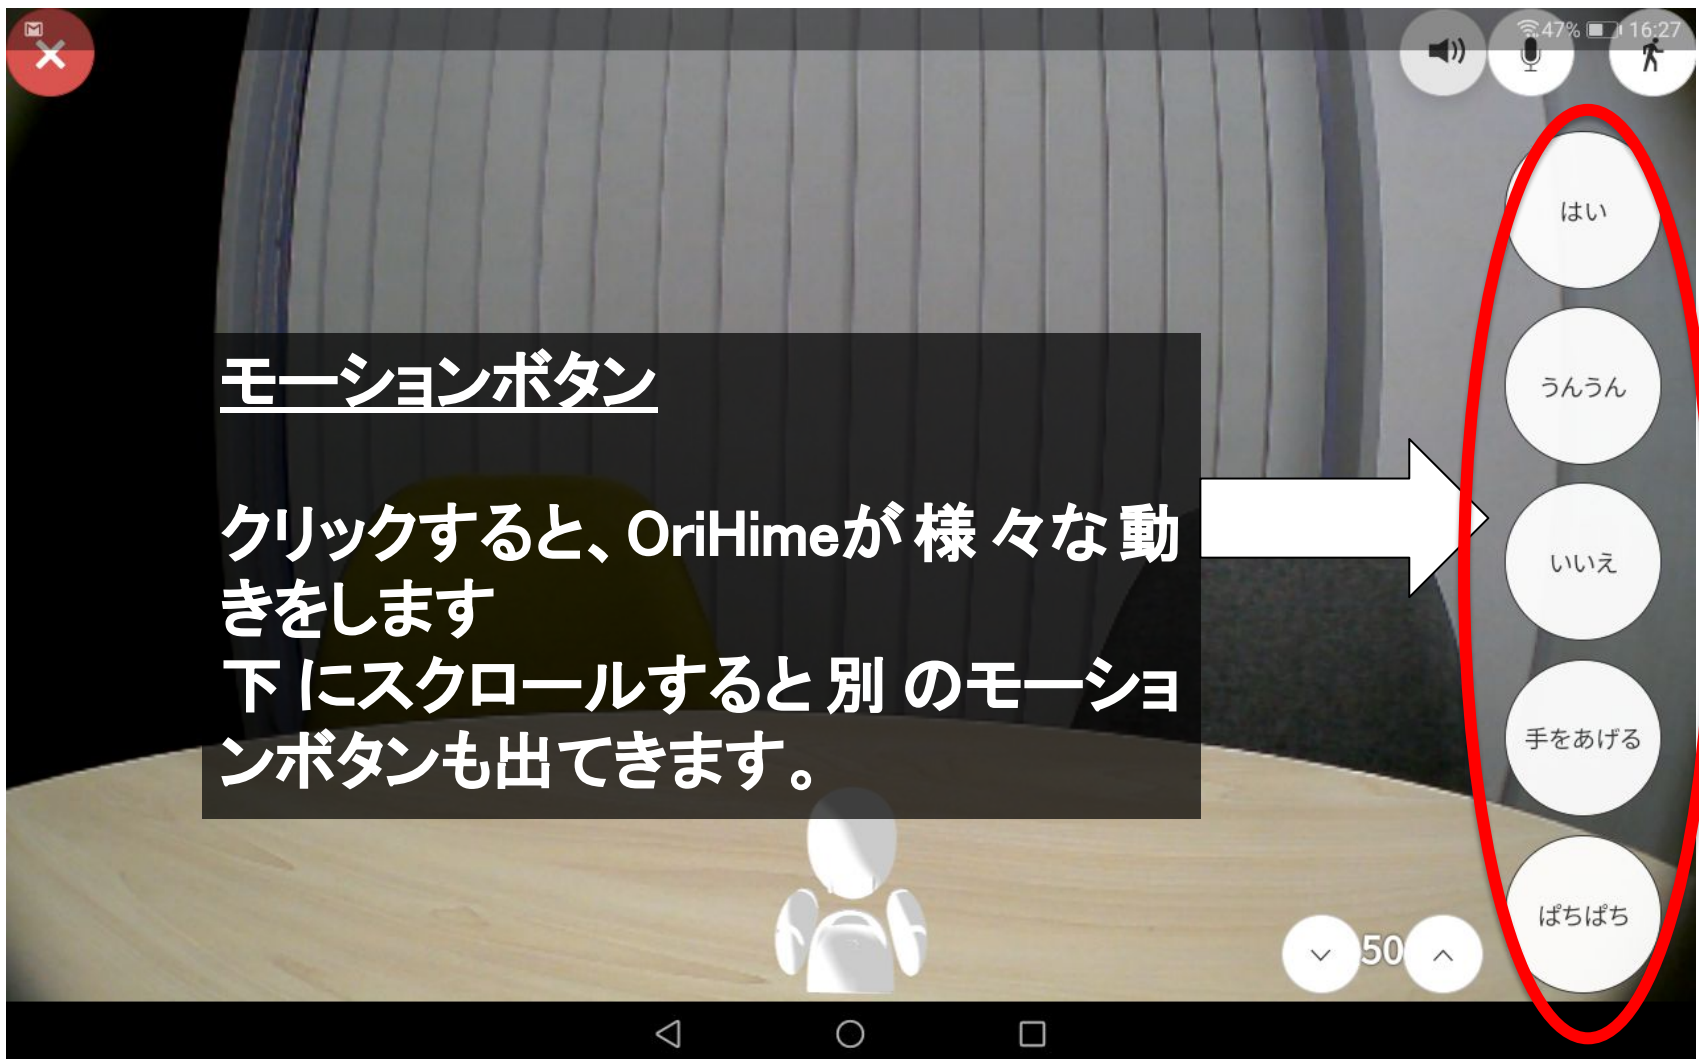


●モーションボタン一覧

ボタン	モーション内容	ボタン	モーション内容
	大きく頷く		両手をパタパタさせる
	小さく二度頷く		右手と首を右に向く
	首を横に振る		左手と首を左に向く
	片手を上げる		
	両手で拍手する		
	片手でツッコミをいれる		
	両手で頭をかかえる		
	両手を上で広げる		
	片手を上げて振る		

■操作を一時的に中断する(離席ボタン)

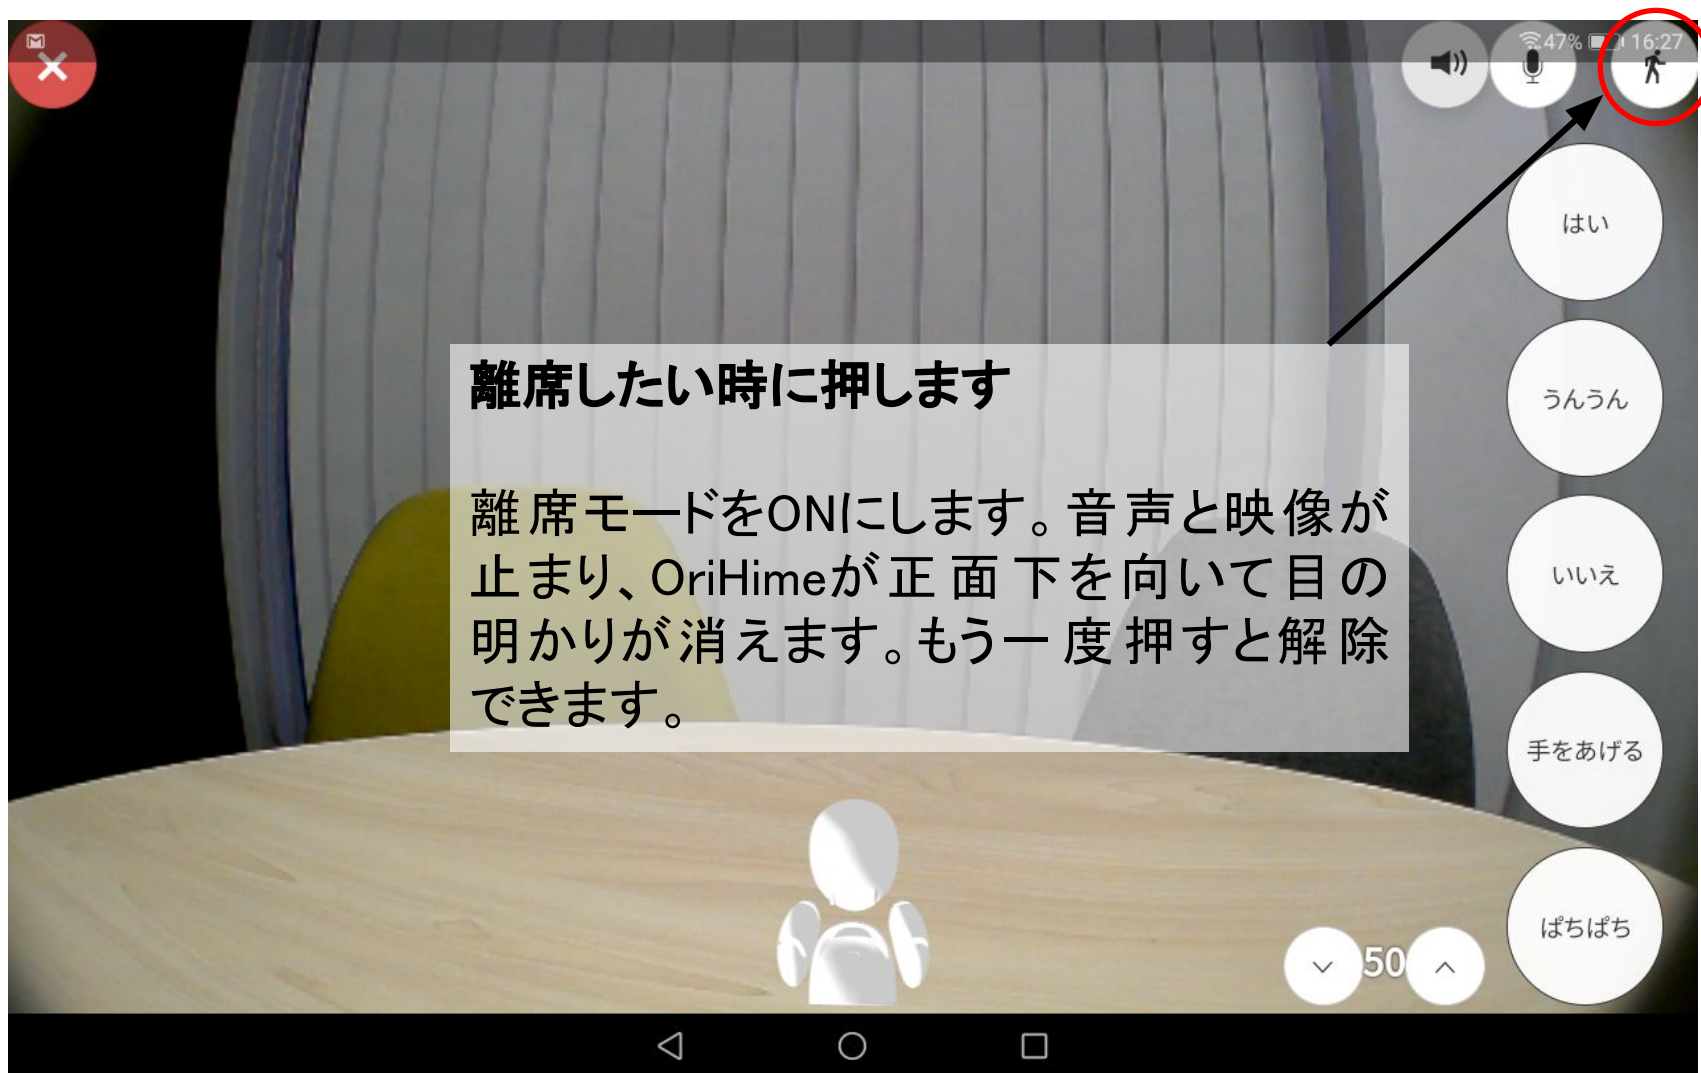

「離席中」の表示画面

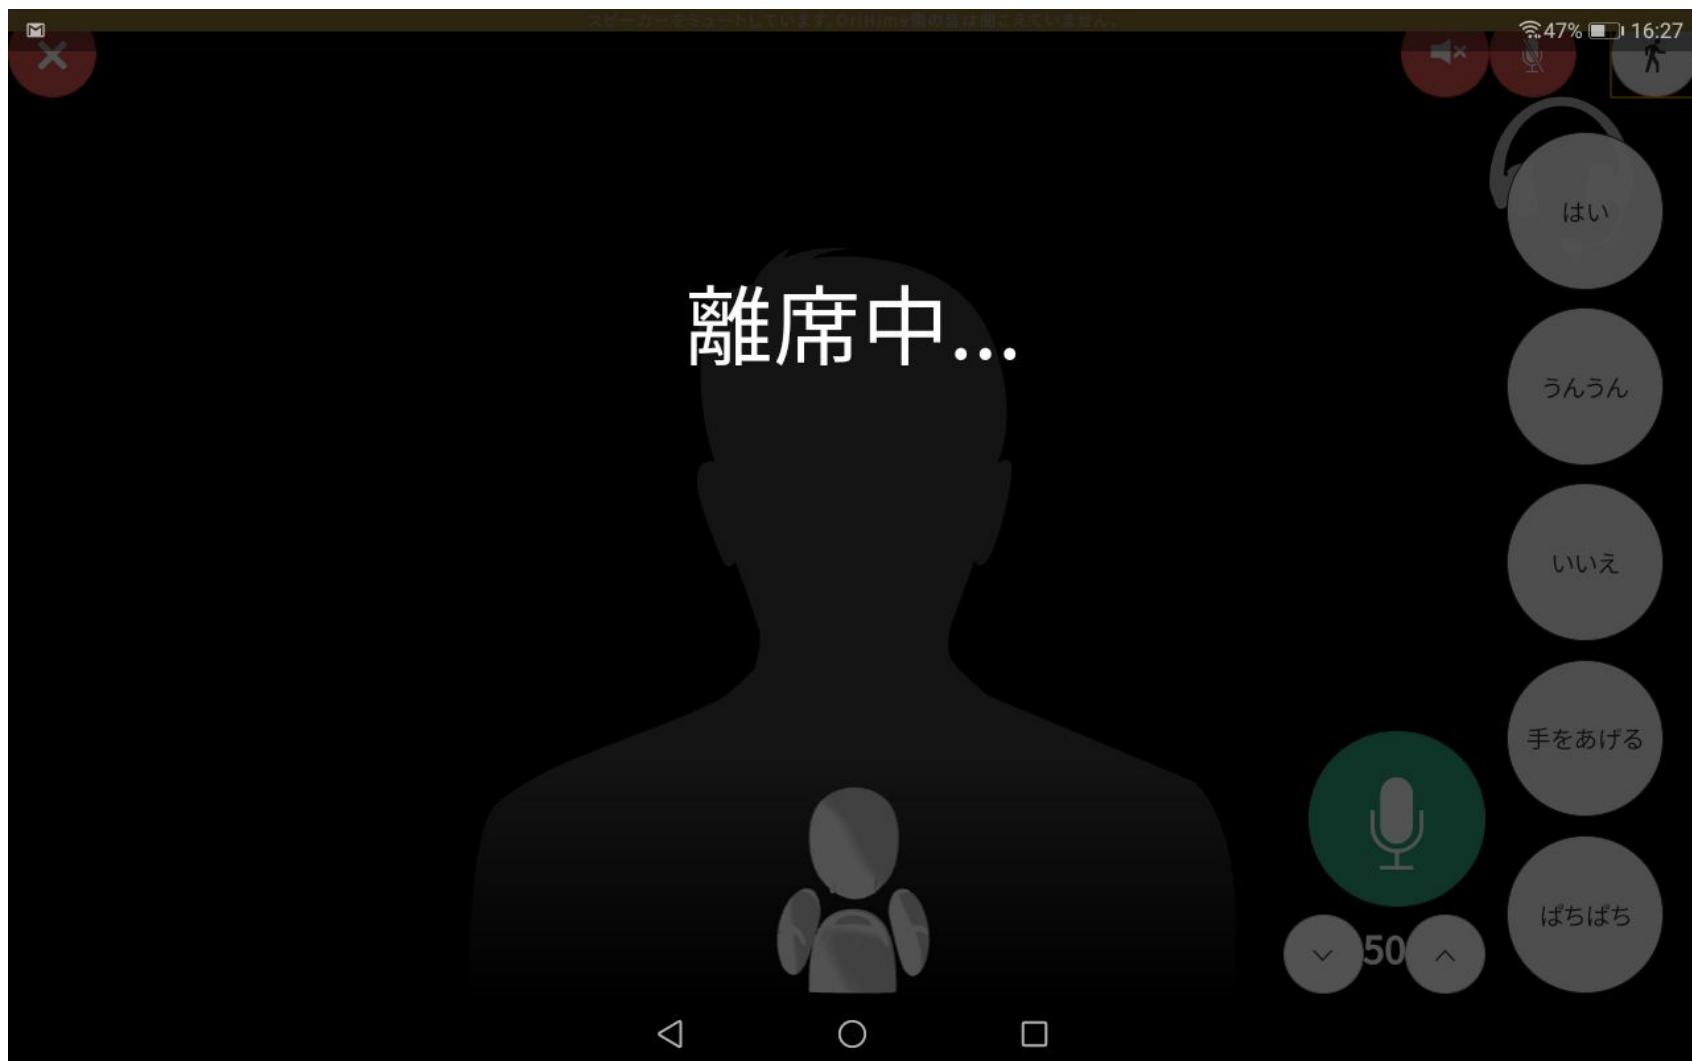

●操作をやめる(終了する)



■接続可能なOriHimeに一齐に接続する

複数台お持ちの方向けのプランです。ライトプランではお使いいただけません。

営業部

全てのOriHimeに接続

会議室A

吉祥寺支店



OriHimeを再起動

OriHimeの電源を切る

HD

接続

■ OriHime本体の電源を操作する (再起動・電源OFF)



■その他の機能

① アカウムの切り替えについて

画面右上のアカウント名をタップすることで、ログアウトをしたり、アカウントの詳細を確認することができます。


② ネットワーク環境と画質について

インターネット回線が不安定な場合は「接続」モードの方が安定することがあります。
HDモードは高画質での接続ができますが、ネットワークが安定していないと接続が切断する場合があります。



■OriHime再設定の方法(やむおえず再起動が必要な場合)

- ① 胸のランプが点灯しているか確認してください。

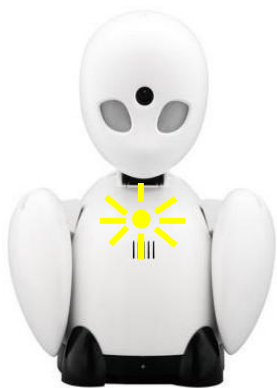


点灯している場合は背中ボタンをピ、ピ、と2回鳴るまで長押しすると点滅します。


- ② OriHime設定をタップしてください。



- ③ アカウントのお知らせ
「初期設定 OriHime」のIDとパスワードを入力してログインを押します。
※誤って操作側の操作者ログイン ID/パスワードを入れないようご注意ください。

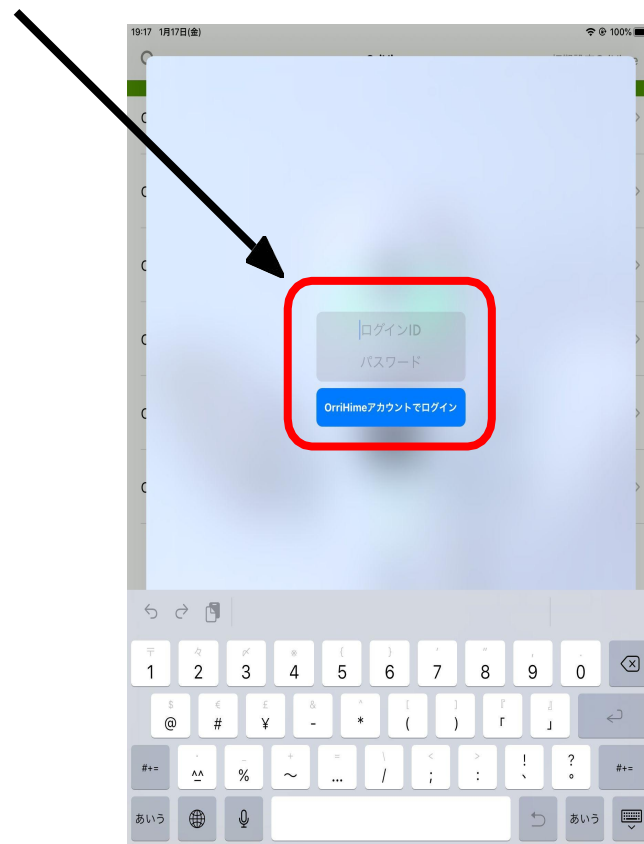

7. OriHime一覧に表示されたOriHimeをタップ→「WiFi」をタップし、接続したいWiFiのSSIDとパスワードを入力します。

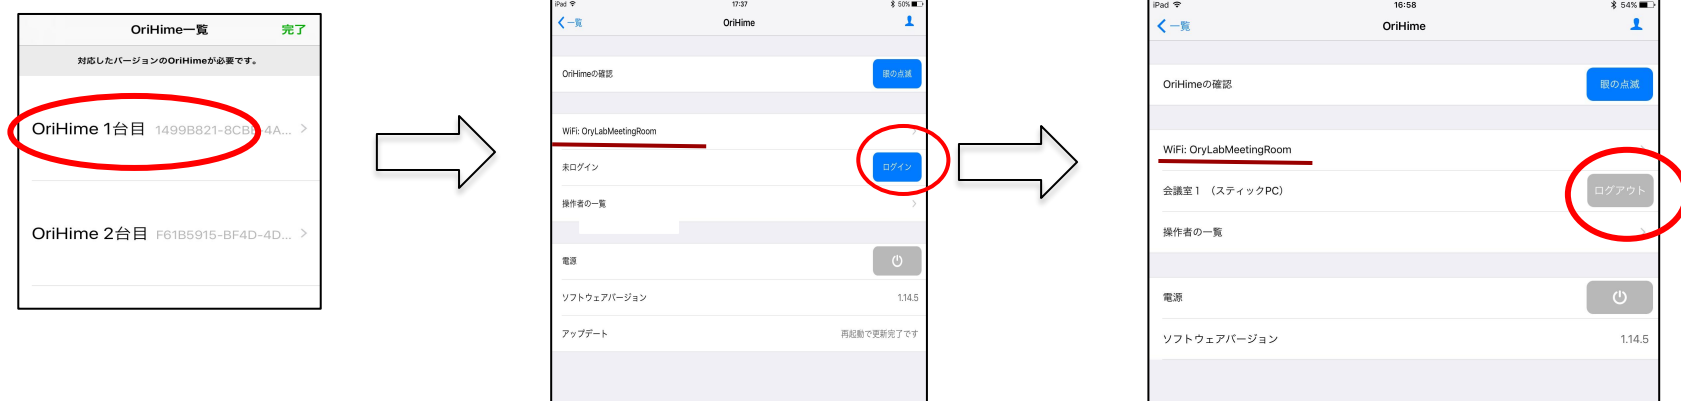

8. 「ログイン(青いボタン)」をタップすると、「ログアウト(グレーのボタン)」に変わり、**OriHimeの胸のランプが点滅から点灯へ変わります**。接続中Wi-FiのSSIDが表示されていればセットアップは完了となります。

■故障かなと思ったら？



<https://orylab.zendesk.com/hc/ja>

こちらからよくあるトラブルシューティングをご確認ください。
ご覧になっても解決しない場合は
リクエストを送信してください。弊社
サポートデスクにて対応させていただきます。

